


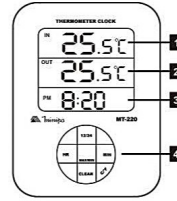

MT-220

- 1** Indoor Temperature / Temperatura Interna  
MAX Temperature / Temperatura MAX
- 2** Outdoor Temperature / Temperatura Externa  
MIN Temperature / Temperatura MIN
- 3** Clock / Reloj / Relógio



- 4** Control Buttons / Botones de Control / Botões de Controle

12/24	Select the desired time format / Selecciona el formato de horario deseado / Selecciona o formato de hora desejado
HR	Clock hour adjustment / Ajuste de hora del reloj / Ajuste de hora do relógio
MIN	Clock minute adjustment / Ajuste de minuto del reloj / Ajuste de minuto do relógio
°C/°F	Select the temperature unit / Selecciona la unidad de temperatura / Selecciona a unidade de temperatura
CLEAR	Erase the displayed MAX-MIN / Borra el MAX-MIN en exhibición / Apaga o MAX-MIN em exibição
MAX/MIN	Display the maximum and minimum temperature / Exhibe la temperatura máxima y mínima / Exibe a temperatura máxima e mínima.

#### INSTALLATION AND USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- On the back of the unit is the battery compartment. Open the compartment and install a AAA battery. Battery not included.
- Slide the switch to TIME SET, then press HR or MIN to set your desired time. Then slide the switch to lock to resume normal display.
- Press 12/24 button to choose your desired time format.
- Select a suitable location to place the base unit. Easy access to a window or door to the outside is preferred. This enables the 10' flexible sensor wire to reach the outside to record and transmit temperature data from the remote location.
- Avoid locations with direct sunlight or heat or air conditioning outlets. Mount the unit in a spot that allows easy access and allows quick reading of both the indoor and the outdoor temperature. There is an easel built in the back of the case and a hanger hole molded in the unit if hanging the unit on the wall is more suitable.
- The °F - °C switch is located on the front of the unit.
- Press the MIN-MAX button once to display the maximum and minimum indoor temperature. Press the button twice and it will display data for the outdoor site. Press 3 times to return to the current temperature. Press CLEAR after pressing MIN-MAX once, you will erase the MIN-MAX indoor. If you press CLEAR after pressing MIN-MAX twice it will erase the outdoor data.



#### INSTALACIÓN Y INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- En la parte trasera de la unidad está el compartimiento de batería. Abra el compartimiento y instale una batería AAA. Batería no incluida.
- Ponga la llave en TIME SET, entonces presione HR o MIN para ajustar el horario deseado. Entonces ponga la llave en LOCK para volver a la presentación normal.
- Presione el botón 12/24 para elegir el formato de horario deseado.
- Seleccione un local adecuado para poner la unidad base. Es preferible un local de fácil acceso externo por la ventana o puerta. Esto permite que el hilo flexible de 3m del sensor alcance el lado de afuera para registrar y transmitir la temperatura de la localidad remota.
- Evite locales con luz solar directa, calor o salida de aire acondicionado. Arme la unidad en un punto que permita fácil acceso y lectura rápida de ambas las temperaturas interna y externa. Existe un apoyo para mesa en la parte trasera de la unidad y un agujero moldeado en la unidad para colgarlo en la pared caso sea mas adecuado.
- La llave °F - °C está localizada en la parte frontal de la unidad.
- Presione el botón MIN-MAX de temperatura una vez para exhibir la temperatura interna máxima y mínima. Presione el botón dos veces y exhibirá los datos del lado de afuera. Presione 3 veces para retornar a temperatura actual. Presione CLEAR después de presionar MIN-MAX una vez, y apagará el MIN-MAX interno. Si presionar CLEAR después presionar MIN-MAX dos veces, apagará los datos externos.

#### INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

- Na parte traseira da unidade está o compartimento da bateria. Abra o compartimento e instale uma bateria AAA. Bateria não inclusa.
- Coloque a chave em TIME SET, então pressione HR ou MIN para ajustar o horário desejado. Então coloque a chave em LOCK para voltar à apresentação normal.
- Pressione o botão 12/24 para escolher o formato de horário desejado.
- Selecione um local adequado para colocar a unidade base. É preferível um local de fácil acesso externo pela janela ou porta. Isto permite que o fio flexível de 3m do sensor alcance o lado de fora para registrar e transmitir a temperatura da localidade remota.
- Evite locais com luz solar direta ou calor ou saída de ar condicionado. Monte a unidade em um ponto que permita fácil acesso e leitura rápida de ambas as temperaturas interna e externa. Existe um apoio para mesa na parte traseira da unidade e um furo moldado na unidade para pendurá-lo na parede caso seja mais adequado.
- A chave °F - °C está localizada na parte frontal da unidade.
- Pressione o botão MIN-MAX uma vez para mostrar a temperatura interna máxima e mínima. Pressione o botão duas vezes e mostrará os dados do lado de fora. Pressione 3 vezes para retornar a temperatura atual. Pressione CLEAR após pressionar MIN-MAX uma vez, e apagará o MIN-MAX interno. Se pressionar CLEAR após pressionar MIN-MAX duas vezes, apagará os dados externos.

3 MONTHS LIMITED WARRANTY    3 Meses de Garantía Limitada    3 Meses de Garantia Limitada

