


DIGITAL THERMO HYGROMETER

Termo Higrómetro Digital

Termo Higrômetro Digital

MT-240

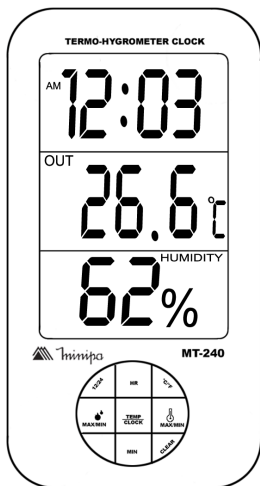


*Only illustrative image./Imagem meramente ilustrativa./Imagem meramente ilustrativa.






INSTRUCTIONS MANUAL

Manual de Instrucciones

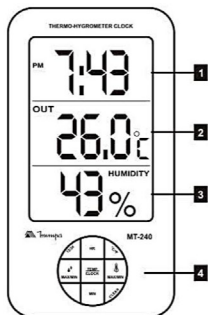Manual de Instruções



- 1** Clock / Reloj / Relógio
Indoor Temperature / Temperatura Interna
MAX Temperature / Temperatura MAX
- 2** Outdoor Temperature / Temperatura Externa
MIN Temperature / Temperatura MIN
- 3** Humidity / Humedad / Umidade
MAX-MIN Humidity / Humedad MAX-MIN / Umidade MAX-MIN
- 4** Control Buttons / Botones de Control / Botões de Controle

12/24	Select the desired time format / Selecciona el formato de horario deseado / Selecciona o formato de hora desejado
HR	Clock hour adjustment / Ajuste de hora del reloj / Ajuste de hora do relógio
°C/°F	Select the temperature unit / Selecciona la unidad de temperatura / Selecciona a unidade de temperatura
 MAX/MIN	Display the maximum and minimum humidity / Exhibe la humedad máxima y mínima / Exibe a umidade máxima e mínima.
 TEMP CLOCK	Change between temperature and clock display / Cambia entre exhibición de temperatura o hora / Altera entre exibição de temperatura ou hora
 MAX/MIN	Display the maximum and minimum temperature / Exhibe la temperatura máxima y mínima / Exibe a temperatura máxima e mínima.
MIN	Clock minute adjustment / Ajuste de minuto del reloj / Ajuste de minuto do relógio
CLEAR	Erase the displayed MAX-MIN / Borra el MAX-MIN en exhibición / Apaga o MAX-MIN em exibição

INSTALLATION AND USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. On the back of the unit is the battery compartment. Open the compartment and install a AAA battery.
2. Slide the switch to TIME SET, then press HR or MIN to set your desired time. Then slide the switch to lock to resume normal display.
3. Press 12/24 button to choose your desired time format.
4. Select a suitable location to place the base unit. Easy access to a window or door to the outside is preferred. This enables the 10' flexible sensor wire to reach the outside to record and transmit temperature data from the remote location.
5. Avoid locations with direct sunlight or heat or air conditioning outlets. Mount the unit in a spot that allows easy access and allows quick reading of both the indoor and the outdoor temperature. There is an easel built in the back of the case and a hanger hole molded in the unit if hanging the unit on the wall is more suitable.
6. The °F - °C switch is located on the front of the unit.
7. The MIN-MAX function is located on the front of the unit as CLEAR button.
8. Press the temperature MIN-MAX button once to display the maximum and minimum indoor temperature. Press the button twice and it will display data for the outdoor site. Press 3 times to return to the current temperature. Press CLEAR after pressing MIN-MAX once, you will erase the MIN-MAX indoor. If you press CLEAR after pressing MIN-MAX twice it will erase the outdoor data.
9. Press the humidity MIN-MAX button once to display the maximum indoor humidity. Press the button twice and it will display the indoor minimum humidity. Press 3 times to return to the current humidity. Press CLEAR after pressing MIN-MAX once, you will erase the MAX indoor. If you press CLEAR after pressing MIN-MAX twice it will erase the MIN indoor.

INSTALACIÓN Y INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

1. En la parte trasera de la unidad está el compartimento de batería. Abra el compartimento y instale una batería AAA.
2. Ponga la llave en TIME SET, entonces presione HR o MIN para ajustar el horario deseado. Entonces ponga la llave en LOCK para volver a la presentación normal.
3. Presione el botón 12/24 para elegir el formato de horario deseado.
4. Seleccione un local adecuado para poner la unidad base. Es preferible un local de fácil acceso externo por la ventana o puerta. Esto permite que el hilo flexible de 3m del sensor alcance el lado de afuera para registrar y transmitir la temperatura de la localidad remota.
5. Evite locales con luz solar directa, calor o salida de aire acondicionado. Arme la unidad en un punto que permita fácil acceso y lectura rápida de ambas las temperaturas interna y externa. Existe un apoyo para mesa en la parte trasera de la unidad y un agujero moldeado en la unidad para colgar-lo en la pared caso sea mas adecuado.
6. La llave "F - °C está localizada en la parte frontal de la unidad.
7. La función MIN-MAX está localizada en el panel frontal así como el botón CLEAR.
8. Presione el botón MIN-MAX de temperatura una vez para exhibir la temperatura interna máxima y mínima. Presione el botón dos veces y exhibirá los datos del lado de afuera. Presione 3 veces para retornar la temperatura actual. Presione CLEAR después de presionar MIN-MAX una vez, y apagará el MIN-MAX interno. Si presionar CLEAR después presionar MIN-MAX dos veces, apagará los datos externos.
9. Presione el botón MIN-MAX de humedad una vez para exhibir la humedad interna máxima. Presione el botón dos veces y exhibirá la humedad interna mínima. Presione 3 veces para retornar la humedad actual. Presione CLEAR después de presionar MIN-MAX una vez, y apagará el MAX interno. Si presionar CLEAR después presionar MIN-MAX dos veces, apagará el MIN interno.

INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

1. Na parte traseira da unidade está o compartimento da bateria. Abra o compartimento e instale uma bateria AAA.
2. Coloque a chave em TIME SET, então pressione HR ou MIN para ajustar o horário desejado. Então coloque a chave em LOCK para voltar à apresentação normal.
3. Pressione o botão 12/24 para escolher o formato de horário desejado.
4. Seleccione um local adequado para colocar a unidade base. É preferível um local de fácil acesso externo pela janela ou porta. Isto permite que o fio flexível de 3m do sensor alcance o lado de fora para registrar e transmitir a temperatura da localidade remota.
5. Evite locais com luz solar direta ou calor ou saída de ar condicionado. Monte a unidade em um ponto que permita fácil acesso e leitura rápida de ambas as temperaturas interna e externa. Existe um apoio para mesa na parte traseira da unidade e um furo moldado na unidade para pendurá-lo na parede caso seja mais adequado.
6. A chave "F - °C está localizada na parte frontal da unidade.
7. A função MIN-MAX está localizada no painel frontal assim como o botão CLEAR.
8. Pressione o botão MIN-MAX para temperatura uma vez para mostrar a temperatura interna máxima e mínima. Pressione o botão duas vezes e mostrará os dados do lado de fora. Pressione 3 vezes para retornar a temperatura atual. Pressione CLEAR após pressionar MIN-MAX uma vez, e apagará o MIN-MAX interno. Se pressionar CLEAR após pressionar MIN-MAX duas vezes, apagará os dados externo.
9. Pressione o botão MIN-MAX para umidade uma vez para mostrar a umidade interna máxima. Pressione o botão duas vezes e mostrará a umidade interna mínima. Pressione 3 vezes para retornar a umidade atual. Pressione CLEAR após pressionar MIN-MAX uma vez, e apagará o MAX interno. Se pressionar CLEAR após pressionar MIN-MAX duas vezes, apagará o MIN interno.

3 MONTHS LIMITED WARRANTY

3 Meses de Garantía Limitada

3 Meses de Garantía Limitada



MINIPA ONLINE

**¿Dudas? Consulte:
www.minipa.net
Entre en Nuestro Foro**

Su Respuesta en 24 horas



MINIPA ONLINE

**Dúvidas? Consulte:
www.minipa.com.br
Acesse Fórum**

Sua resposta em 24 horas

MINIPA ELECTRONICS USA INC.

11430 - Bissonet # B-8, B-9
Houston - Texas - 77099 - USA

MINIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Alameda dos Tupinás, 33 - Planalto Paulista
04069-000 - São Paulo - SP - Brasil