



intelbras

TS 40 ID

TS 40 C

MANUAL DO USUÁRIO

Atenção

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

intelbras

TS 40 ID

TS 40 C

Telefone sem fio com identificação de chamadas

Modelos TS 40 ID e TS 40 C

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A família TS 40 possui tecnologia DECT com capacidade de expansão para seis fones adicionais.

Índice

Cuidados e segurança	6
Especificações técnicas	8
Características	8
Produto	9
TS 40 ID.....	9
TS 40 C.....	9
Fone.....	10
Base.....	11
Carregador de bateria para ramal.....	11
Teclas.....	11
Display.....	14
Ícones.....	14
Instalação	15
Bateria.....	15
Conexão da linha telefônica.....	15
Conexão do adaptador de tensão.....	15
Carga da bateria.....	16
Teste de conexão.....	16
Expansão do telefone.....	17
Operações básicas	17
Sinais sonoros.....	17
Ajustar data e hora.....	17
Realizar chamadas.....	18
Receber chamadas.....	19
Ajustar volume.....	20
Menu	21
Estrutura.....	21
Chamadas	22
Chamadas realizadas.....	22
Chamadas atendidas.....	22
Chamadas não atendidas.....	22
Excluir chamadas.....	23

Agenda	23
Procurar contato	23
Editar um contato da agenda	24
Excluir um contato da agenda	24
Programar um toque diferente para um número telefônico específico	24
Incluir contato	24
Discagem rápida	25
Bloquear número	26
Excluir agenda	28
Estado da memória	28
Definições	28
Perfil	28
Avançadas	31
Data/hora	36
Alarme	36
Comunicação interna e conferência telefônica	37
Realizar chamada interna	37
Receber chamada interna	38
Transferir chamada	38
Realizar uma conferência	38
Dúvidas frequentes	39
Termo de garantia	42

Cuidados e segurança

Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo a aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.



Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

Especificações técnicas

Temperatura operacional	0 °C a 50 °C	
Alimentação AC fonte	100 - 240 V ~ 50/60 Hz (automático)	
Alimentação DC base	7,5 VDC – 300 mA	
Consumo	aprox. 0,64 W em modo repouso aprox. 1,3 W máximo	
Bateria	2,4 VDC 600 mAh	
	até 96 h em modo repouso até 9 h em uso	
Frequência operacional	1,91 a 1,92 GHz	
Tempo de carga	aprox. 10 h	
Dimensões (C x L x A)	Telefone	116 x 98 x 152 mm
	Base	116 x 98 x 75 mm
	Fone	27 x 47 x 138 mm
	Carregador	83 x 76 x 55 mm

Características

- Frequência DECT 1,9 GHz.
- Capacidade de até 7 ramais/fones por base.
- Total compatibilidade com os telefones Intelbras TS 40 ID, TS 40 C, TS 40 R e família TS 60.
- Identificação de chamadas DTMF/FSK.
- Registro de chamadas: 15 recebidas, 20 não atendidas e 15 realizadas.
- Agenda para até 70 nomes/números.
- Busca alfabética.
- 7 opções de toque.
- Toques personalizados.
- Memória para rediscagem dos últimos 15 números.
- Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- Transferência de chamadas.
- Conferência.
- Comunicação interna sem uso de linha telefônica.

Produto


TS 40 ID



TS 40 ID é a versão que contempla:

- 1 fone TS 40
- 1 base TS 40 ID
- 1 bateria recarregável
- 1 cabo de linha telefônica
- 1 adaptador de tensão

TS 40 C

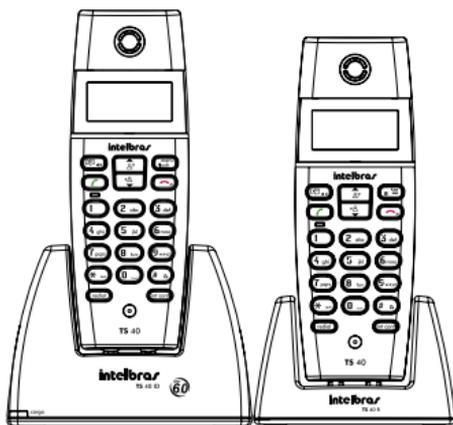


TS 40 C é a versão que contempla:


- 2 fones TS 40
- 1 base TS 40 ID
- 1 carregador TS 40 R
- 2 baterias recarregáveis
- 1 cabo de linha telefônica
- 2 adaptadores de tensão

Como ambos os produtos apresentam o mesmo comportamento, não serão feitas distinções entre eles neste manual.

Fone

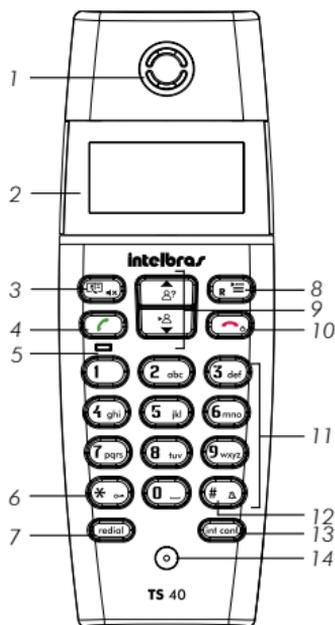


Visão frontal

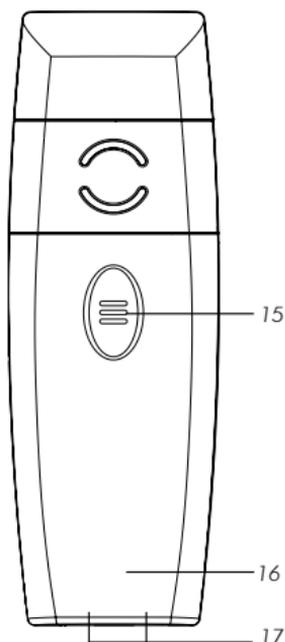


Visão posterior

1. Recepção de áudio
2. Display
3. Tecla agenda/mudo/back
4. Tecla chamar/atender
5. LED em uso/chamadas não atendidas
6. Tecla */bloqueio do teclado
7. Tecla rediscar/inserir pausa/chamadas realizadas
8. Tecla menu/ok/flash
9. Teclas de navegação para cima/para baixo
10. Tecla cancelar e ligar/desligar
11. Teclas alfanuméricas
12. Tecla #/modo silencioso
13. Tecla int conf
14. Microfone
15. Campainha
16. Compartimento da bateria
17. Contato de carga da bateria

Base

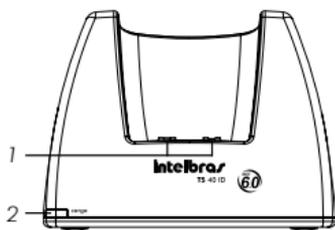


Visão frontal

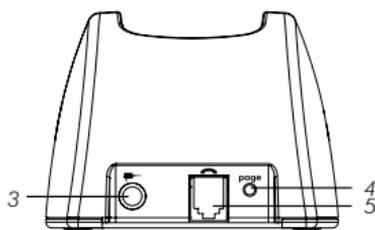


Visão posterior

1. Contatos de carga da bateria
2. LED carga/em uso
3. Entrada adaptador de tensão 7,5 V
4. Localizador do fone (page)
5. Entrada para cabo de linha telefônica

Carregador de bateria para ramal

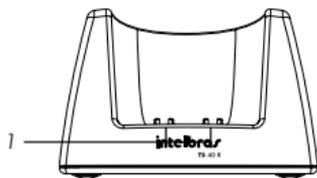

Visão frontal

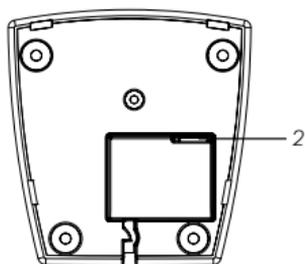

Visão posterior

1. Contatos de carga da bateria
2. Entrada adaptador de tensão 7,5 V

Teclas

Tecla 

Ativa a função Ok exibida no canto inferior direito do display e confirma a seleção de uma opção do menu. Em modo repouso, pressione a tecla

 para acessar o menu principal. Ao pressionar  *flash* durante a conversação, o telefone entrará em processo de transferência de chamada para outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX.

Tecla 

Ativa a função *back* exibida no canto inferior esquerdo do display, volta um nível do menu ou apaga o último dígito inserido em modo de edição. Em modo repouso, pressione a tecla  para acessar a agenda.

Durante a conversação, pressione  *mudo* para que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça. O display exibirá “MUDO” e o LED em uso ficará piscando. Para retornar à conversação, pressione  novamente.

Tecla 

Realiza e atende chamadas.

Tecla 

Em modo repouso, pressione esta tecla para inserir o caractere *. Mantenha-a pressionada para bloquear/desbloquear o teclado.

Tecla 

Em modo repouso, pressione esta tecla para visualizar a lista de chamadas realizadas. Para ligar para um dos números, selecione-o com as teclas  ou  e pressione . Para visualizar data e hora em que as chamadas foram realizadas, selecione-a com as teclas  ou  e pressione  *Ok*. Para visualizar a quantidade de vezes em que a chamada foi realizada, tecle  ou . Para salvar, editar ou excluir o número, pressione novamente  *Ok* e selecione

a opção desejada utilizando as teclas  ou . Pressione  Ok para confirmar.

Esta tecla também insere uma pausa durante uma discagem.

Teclas de navegação /

Em modo repouso, pressione a tecla  para visualizar a lista de chamadas não atendidas e a tecla  para a lista de chamadas atendidas. São usadas também para navegar nos menus, submenus e opções.

Tecla

Finaliza uma chamada em curso, desliga a campainha durante uma chamada. Se estiver em outros menus, pressione-a para voltar ao modo repouso. Para desligar o fone, mantenha essa tecla pressionada até que seja exibida a mensagem “DESLIGAR ?”, em seguida, pressione  Ok. Caso o fone esteja desligado, pressione esta tecla para que o fone volte ao funcionamento normal, ou então, coloque-o na base.

Teclas alfanuméricas

Usadas para discar números e digitar textos no modo de edição. Mantenha pressionada uma das teclas para discar diretamente o número correspondente armazenado na função *discagem rápida*.

Tecla

Em modo repouso, pressione esta tecla para inserir o caractere #. Mantenha-a pressionada para ativar ou desativar o modo silencioso.

Tecla

Realiza uma chamada a um ramal interno ou realiza uma conferência entre dois ramais. Para mais informações sobre esta função, consulte o item *Transferir chamada* na seção *Comunicação interna e conferência telefônica*.

Display

O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do aparelho.



Display

Ícones

	Indicador de presença de sinal
	Telefone em modo de conversação com a linha externa
	Telefone em modo de conversação com outro ramal DECT
	Telefone em modo conferência
	Telefone bloqueado para realizar chamadas
	Reservado para funções futuras de SMS e/ou DTAM
	Indica acesso ou recebimento de ligações não atendidas
	Indica acesso à lista de ligações atendidas
	Indica acesso à lista de ligações realizadas
	Indica acesso à agenda telefônica
	Modo silencioso ativado
	Telefone com alarme configurado
	Intensidade da carga da bateria em 2 níveis
Back	Volta um nível no modo menu ou apaga o último dígito inserido no modo de edição
Ok	Confirma seleção de uma opção do menu
▲▼	Indica possibilidade de navegação

Instalação

Bateria

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Encaixe o cabo no conector da bateria;
3. Encaixe a bateria no compartimento;
4. Encaixe novamente a tampa no fone.




Obs.: o plástico protege a bateria. Não o retire.

Conexão da linha telefônica

Conecte uma das extremidades do cabo de linha telefônica na entrada da base e a outra extremidade na tomada de linha telefônica. Caso possua conexão de internet ADSL, use um filtro entre a base e a tomada telefônica na parede para evitar que os serviços de Internet interfiram nos serviços de telefonia.

Conexão do adaptador de tensão

1. Conecte o adaptador de tensão na entrada da base e na tomada de energia elétrica. Para eliminar o risco de choque, use apenas fontes Intelbras;
2. Posicione o fone na base com o display para frente. Certifique-se de que o LED *carga/em uso* esteja aceso. Se não estiver, verifique se o adaptador está conectado e se o fone está encaixado corretamente na base.

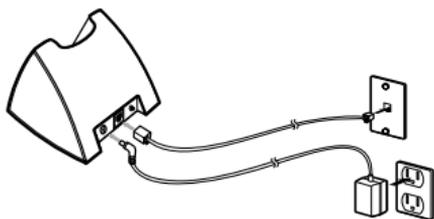

Conexão da linha telefônica e do adaptador de tensão

Carga da bateria

A bateria é carregada automaticamente quando o fone é colocado na base.

1. Encaixe o fone na base, com o display posicionado para frente;
2. Verifique se o LED de carga acendeu e o fone emitiu um bip. Caso não tenha acendido, verifique se a base está conectada corretamente à tomada de energia elétrica e se o fone está devidamente encaixado nela;
3. Carregue a bateria por um período de 15 a 20 horas antes de usar o fone pela primeira vez.

O telefone possui autonomia da bateria para 9 h de uso contínuo e 96 h fora da base em repouso.

Quando for utilizar o fone e a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos, juntamente com uma mensagem no display "BAT FRACA".

Teste de conexão

Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo do adaptador esteja conectado de modo seguro na entrada  e na tomada de energia elétrica;
2. Certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada (se o ícone de bateria cheia não estiver sendo exibido, verifique se a bateria está conectada corretamente);
3. Altere o modo de discagem. Consulte o item *Seleção Tom/Pulse*.

Expansão do telefone

É possível registrar na base até 7 fones (uma base com seu respectivo fone + 6 ramais adicionais). Antes de utilizar um ramal é necessário registrá-lo. Para isso, consulte o item *Registro base*.

Obs.: para mais informações sobre nossos produtos, visite o site www.intelbras.com.br.

Operações básicas

Todas as operações são acessadas através do menu. Para acessá-lo, em modo repouso, pressione a tecla . Utilize as teclas  ou  para selecionar a opção desejada e pressione a tecla  Ok para confirmar.

Obs: se nenhuma tecla for pressionada em 1 minuto, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.

Sinais sonoros

- **1 bipe:** operação incorreta ou fone fora de alcance. Aproxime-se da base.
- **2 bipes:** bateria fraca. Coloque o fone na base para recarregar a bateria.
- **Tom diferenciado:** localizando o fone. O tom permanecerá por 30 segundos ou até que o botão Page seja pressionado novamente.

Ajustar data e hora

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições* e pressione  Ok;
3. Através das teclas  ou , selecione *Data/Hora* e pressione  Ok para confirmar;

4. Selecione *hora* e pressione  *Ok*, digite a hora desejada no formato 24 h (hh:mm) e pressione  *Ok* para confirmar;
5. Pressione a tecla  para selecionar *data* e pressione  *Ok*, digite a data desejada (dd/mm/aa) e pressione  *Ok* para confirmar.

Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Ou

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .

A partir da agenda

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a agenda;
2. Através das teclas  ou , selecione o contato desejado;
3. Pressione a tecla  para discar.

A partir da rediscagem

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a lista de chamadas realizadas;
2. Através das teclas  ou , selecione um dos 15 últimos números discados;
3. Pressione a tecla  para discar.

A partir do registro de chamadas

Todas as chamadas realizadas, atendidas e não atendidas são salvas em *Chamadas* de acordo com seu tipo. Quando esta lista estiver cheia, os

números mais antigos serão automaticamente apagados. Para acessar esta lista e realizar uma chamada, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Chamadas*, pressione  Ok selecione o tipo de chamada desejado e pressione  Ok;
3. Através das teclas  ou , selecione o registro desejado;
4. Pressione a tecla  para discar.

Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho. Para cadastrar um número, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Agenda*, pressione  Ok;
3. Selecione *Disc Rap* e pressione  Ok;
4. Selecione o contato que deseja cadastrar como discagem rápida;
5. Mantenha pressionada a tecla do número desejado (0 a 9). Será exibida a mensagem "PROGRAMADA".

Para chamar o número associado, em modo repouso, mantenha a tecla configurada pressionada + .

Receber chamadas

Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, o fone irá emitir um toque. Caso o modo silencioso esteja ativado, o LED vermelho do fone piscará e será emitido bipes em volume baixo.

Retire o fone da base e pressione a tecla  para atender. Para desligar, pressione a tecla .

Para personalizar o toque, acesse *Menu>Definições>Perfil>Ring*.

Obs.: o telefone sai de fábrica com a programação de atendimento automático desabilitada. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos da seção *Definições>Perfil>Atend auto*.

Ajustar volume

Volume do ring

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume durante o ring, pressione  para aumentar e  para reduzir o nível. Para alterar o volume com o telefone em modo repouso, consulte o item *Volume do Ring* na seção *Definições>Perfil*.

Modo silencioso

Para colocar o telefone no modo silencioso (ao receber uma chamada serão emitidos bipes e o LED ficará piscando), em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone .

Para desativar, em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada novamente.

Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione  para aumentar e  para reduzir. Padrão de fábrica: 3.

Menu

Estrutura

Chamadas

- Realizadas

- Atendidas

- N/ Atend

- Excluir

Agenda

- Procurar

- Incluir

- Disc Rap

- Bloq Num

- Exc Agenda

- Mem Disp

Definições

- Perfil

 - Ring

 - Vol Ring

 - Tons Tecla

 - Idioma

 - Nome Fone

 - Senha

 - Temp Cham

 - Atend Auto

 - Rest Pad

Avançadas

- Reg Base

- Sel Base

- Exc Fone

- PIN Code

- Tom/Pulse

- Públ./PABX

- Cód Área

- Categ ID

- Flash

- Cadeado

- Rest Pad

Data/Hora

- Hora

- Data

Alarme

- Ativar

- Ring

- Vol Ring

Chamadas

Este aparelho armazena até 15 chamadas realizadas, 20 não atendidas e 15 atendidas. Para visualizar as chamadas registradas através do menu, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Chamadas* e pressione  *Ok* para confirmar;
3. Selecione o tipo de chamada que deseja através das teclas  ou  e pressione  *Ok*.

Chamadas realizadas

Utilize a tecla de atalho  para visualizar as chamadas realizadas diretamente. Para discar para um número, pressione a tecla . Para ver detalhes pressione  *Ok*. Para salvar, editar ou excluir o número, pressione novamente  *Ok* e selecione a opção desejada utilizando as teclas  ou .

Chamadas atendidas

Utilize a tecla de atalho  para visualizar as chamadas atendidas diretamente. Para discar para um número, pressione . Para ver detalhes pressione  *Ok*. Para salvar, editar ou excluir o número, pressione novamente  *Ok* e selecione a opção desejada utilizando as teclas  ou .

Chamadas não atendidas

Utilize a tecla de atalho  para visualizar as chamadas não atendidas diretamente. Para discar para um número, pressione . Para ver detalhes pressione . Para salvar, editar ou excluir o número,

pressione novamente  Ok e selecione a opção desejada utilizando as teclas  ou .

Obs.: o LED do fone ficará piscando sempre que houver chamadas não atendidas.

Excluir chamadas

Para excluir lista de chamadas, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Chamadas*, pressione  Ok;
3. Selecione *Excluir* e pressione  Ok;
4. Através das teclas  ou , selecione o tipo de chamada que deseja excluir e pressione  Ok. Toda a lista de chamadas selecionada será excluída.

Agenda

O fone pode armazenar até 70 nomes e números na agenda. Quando a agenda atingir o máximo de 70 contatos, será exibida a mensagem “AGD CHEIA” e será emitido um bipe.

Procurar contato

Para buscar um registro na agenda através de atalho, pressione . Para buscar através do menu, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  Ok;
3. Selecione *Procurar* e pressione  Ok;
4. Utilize a tecla  ou  ou as teclas alfanuméricas para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.

Editar um contato da agenda

Para editar um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  para buscar registros de agenda através de atalho ou acesse *Menu > Agenda > Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  *Ok* duas vezes;
3. Selecione *Editar* e pressione  *Ok* para confirmar e editar o nome.

Excluir um contato da agenda

Para excluir um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  para buscar registros de agenda através de atalho ou acesse *Menu > Agenda > Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  duas vezes;
3. Selecione *Excluir* e pressione  *Ok* para confirmar.

Programar um toque diferente para um número telefônico específico

Para programar um toque personalizado para um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  para buscar registros de agenda através de atalho ou acesse *Menu > Agenda > Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  duas vezes;
3. Selecione *Ring* e pressione  *Ok*;
4. Selecione o toque desejado e pressione  *Ok*.

Incluir contato

Para incluir um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;

2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Incluir* e pressione  *Ok*;
4. Digite o nome e pressione  *Ok*, depois digite o número do contato e pressione  *Ok*.

É possível gravar até 70 nomes com 9 caracteres cada e os seus respectivos números telefônicos com até 32 dígitos cada.

Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD na agenda, digite no campo *Número do contato*: 0 + código da operadora + código de área + número telefônico.

Gravar um número com DDI

Para incluir um registro com DDI na agenda, digite no campo *Número do contato*: 00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho.

Programar discagem rápida

Para cadastrar um número, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Disc Rap* e pressione  *Ok*;
4. Selecione um contato para cadastrar como discagem rápida e mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 que deseja associar ao contato.

Será exibida a mensagem “PROGRAMADA” e aparecerá ao lado do nome do contato o número associado à discagem.

Desprogramar discagem rápida

Para desprogramar a discagem rápida, isto é, remover a associação do contato da agenda com a tecla numérica em modo repouso, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Disc Rap* e pressione  *Ok*;
4. Selecione o contato que deseja desprogramar e mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 associada. Será exibida a mensagem “DESPROGR”.

Reprogramar discagem rápida

Para alterar a tecla de discagem rápida para outro contato ou alterar o contato para esta tecla, siga o mesmo procedimento descrito anteriormente.

Realizar discagem rápida

Para realizar uma discagem rápida: em modo repouso, mantenha a tecla numérica (de 0 a 9) configurada pressionada e, ao visualizar o nome desejado, pressione .

Bloquear número

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Bloq Num* e pressione  *Ok*;
4. Digite a senha e pressione  *Ok*;
5. Selecione o contato desejado e pressione  *Ok*;

6. Será exibido o símbolo  indicando que o número está bloqueado.

Senha padrão de fábrica: 0000. Para programar outra senha, consulte o item *Senha*.

É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Para isso, grave na agenda os caracteres indicados na tabela a seguir. Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada	
0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	Bloqueia chamadas para 0900.
0XX	Código da operadora. Bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800, etc.
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9.
*	Bloqueia qualquer número.

Obs.:

- Após inserir os tipos de chamadas na agenda, é necessário bloquear o número.
- O bloqueio de números neste aparelho não evita que chamadas sejam feitas por telefones ligados à extensão, por isso, certifique-se de que seja possível bloquear os outros aparelhos telefônicos da mesma linha.

Desbloquear um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Com o número bloqueado no display, pressione  Ok. A indicação  irá desaparecer e o número será desbloqueado.

Excluir agenda

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Exc agenda* e pressione  *Ok*;

Através dessa função todos os contatos da agenda serão excluídos. Para fazer isso, é necessário digitar a senha do aparelho.

Estado da memória

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  e selecione *Mem Disp*;

Exibe a quantidade de registros que ainda podem ser cadastrados na memória.

Definições

Perfil

Configure os parâmetros de personalização do telefone conforme as opções a seguir:

Ring

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Ring*.

Selecione o toque desejado para chamadas externas e internas. Em seguida, pressione  *Ok*. As chamadas internas são as chamadas entre os ramais DECT. As chamadas externas são as demais. Há 7 rings diferentes. Padrão de fábrica: ring 5 para chamadas externas e ring 6 para chamadas internas.

Volume do ring

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Vol Ring*.

O volume pode ser diferenciado entre chamadas externas e internas. Através das teclas  ou , selecione uma das duas opções.

É possível ajustar o volume da campainha em até 5 níveis através das teclas  ou . Em seguida, pressione  *Ok*. Padrão de fábrica: 5.

Caso deseje colocar o telefone no modo silencioso, em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação.

Será exibido o ícone .

Tons do teclado

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Tons tecla*.

Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar o som de bipe ao pressionar uma tecla. Em seguida, pressione  *Ok*. **Padrão de fábrica:** *Sim*.

Idioma

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Idioma*.

Selecione um idioma para o telefone *Português/Español/English*. Em seguida, pressione  *Ok*. **Padrão de fábrica:** *Português*.

Nome do fone

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Nome fone*.

Edite o nome do fone que será exibido no display durante o modo repouso. Em seguida, pressione  Ok. Máximo 9 caracteres.

Senha

A senha do fone é necessária para a função *bloquear número*. Cada senha pertence somente ao seu respectivo fone. Para alterar a senha do fone, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Senha*;
3. Digite a senha atual;
4. Digite a nova senha de 1 a 8 dígitos;
5. Digite a nova senha novamente para confirmar e pressione  Ok.

Por motivo de segurança, os dígitos da senha são representados por asteriscos. **Padrão de fábrica:** 0000.

Obs.: em caso de esquecimento da senha, entre em contato com a Assistência Técnica Intelbras.

Temporizar chamadas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Temp cham*.

Habilitando esta função, o telefone emitirá bipes de alerta sucessivamente toda vez que atingir o tempo determinado pelo usuário. Para habilitar, selecione *Sim* e digite o tempo desejado em minutos.

Atendimento automático

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
1. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Atend auto*.

Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar o atendimento automático da chamada ao retirar o fone da base ou do carregador. Padrão de fábrica: *Não*.

Restaurar padrões

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Rest pad*;

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas para o submenu *Perfil*. Os registros de agenda, discagem rápida e números bloqueados não serão excluídos.

Avançadas

Neste menu é possível realizar configurações avançadas inerentes ao sistema DECT e à linha ao qual o telefone está ligado. Todas estas configurações são salvas na base e serão válidas para todos os fones registrados nela.

Expansão do telefone

É possível ampliar o sistema telefônico DECT registrando até 7 fones em uma mesma base. Antes de utilizar um novo ramal, é necessário registrá-lo na base.

Todos os ramais registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada.

Usar múltiplas bases

Outra forma de se ampliar o sistema telefônico DECT, é registrando até 4 bases em um mesmo fone. Uma vez registrado em mais de uma base, é possível optar por uma busca automática ou manual.

Registro base

Esta função permite cadastrar até 7 fones em até 4 bases cada para realizar e receber chamadas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
 2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Reg base*;
 3. Pressione  *Ok*;
 4. Selecione a base desejada. **Padrão de fábrica: base 1**;
 5. Pressione  *Ok*;
 6. Digite o pin code. **Padrão de fábrica: 0000**;
 7. Pressione  *Ok* para confirmar;
 8. Mantenha o botão *page* pressionado (localizado na parte de trás da base principal), até que o LED da base principal comece a piscar rapidamente. Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe exibindo o número de confirmação.
- Caso o display indique “REGISTRAR”, deverá ser feito o registro do fone. Para isso, siga o procedimento registro base a partir do passo 7.
 - Caso o PIN code da base tenha sido alterado e o display indique a mensagem “REGISTRAR”, deverá ser feito o registro do fone. Para isso, siga o procedimento registro base a partir do passo 3.

Atenção:

- Se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.
- Para realizar esta operação, o(s) fone(s) deve(m) estar fora da(s) base(s).

Seleção base

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Sel base*;
3. Para o caso de seleção manual, escolha a base desejada e pressione  *Ok*.

Obs.: esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base.

Cada fone pode ser registrado em até 4 bases. Cada base suporta até 7 fones. Ou seja, uma base com seu respectivo fone mais 6 ramais adicionais. Se um fone for registrado em mais de uma base, é possível optar pela busca por base automática. Com esta função habilitada, quando o fone sair da área de alcance, ele efetuará uma busca automática por uma base disponível de acordo com o nível de sinal das outras bases já cadastradas.

Excluir fone

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Exc fone.*

Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual. Selecione o número do fone que deseja excluir, digite o PIN code e pressione  Ok.

Alterar PIN code

O PIN code é necessário para registrar ou excluir fones e para a função cadeado. Para alterar o PIN code da base, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>PIN code;*
3. Digite o PIN code atual;
4. Digite o novo código de 1 a 8 dígitos;
5. Digite o novo código novamente para confirmar e pressione  Ok.

PIN code padrão de fábrica: 0000.

Obs.: em caso de esquecimento do PIN code, entre em contato com a Assistência Técnica Intelbras.

Seleção Tom/Pulse

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Tom/Pulse*.

Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tom) para decádico (pulse) e vice-versa. Padrão de fábrica: *Tom*.

Seleção Pública/PABX

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Publ/PABX*.

Esta configuração otimiza o áudio de acordo com o sistema utilizado quando o telefone estiver ligado a uma central pública ou quando estiver ligado a um PABX. **Padrão de fábrica:** *Pública*.

Código de área

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Cod área*.

A configuração de código de área permite que a base exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Por exemplo, para o código de área 48, basta digitar 4 e depois 8 e pressionar  *Ok*.

Categoria ID

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Categ ID*.

A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com a tipo de identificação DTMF recebida pela linha a qual a base está conectada. Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado aos fones. **Padrão de fábrica:** *Sim*.

Tempo de flash

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Flash*;
3. Utilizado no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX.

O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla .

1	100 ms	4	400 ms	7	700 ms
2	200 ms	5	500 ms	8	800 ms
3	300 ms	6	600 ms	9	900 ms

Padrão de fábrica: 300 ms.

Cadeado

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Cadeado*.

A função de cadeado bloqueia o telefone para realizar qualquer tipo de chamada externa. Para ativar esta função, digite o PIN Code. Com esta função ativada, para realizar uma ligação externa, será necessário digitar o PIN Code da base. Esta função é vinculada à base. Será exibido o ícone .

Restaurar padrões

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Rest pad*.

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas para o submenu *Avançadas*.

Data/hora

Hora

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Data/hora>Hora*;
3. Digite a hora e os minutos com 4 dígitos no formato 24 h (hh:mm), por exemplo 21:30. Pressione  Ok.

Data

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Data/hora>Data*.
3. Digite o dia, mês e ano com 6 dígitos no formato (dd/mm/aa), por exemplo 25/12/09. Pressione  Ok.

Alarme

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Alarme>Ativar*;
3. Para ajustar o alarme, através das teclas  ou , selecione *Sim*, pressione  Ok e digite a hora desejada. Será exibido o ícone .
4. Para desativar o alarme selecione a opção *Não* e pressione  Ok.

O alarme soará no máximo durante 5 minutos e exibirá a mensagem "ALARM" juntamente com o horário programado e é interrompido selecionando  Ok,  ou .

Ao interromper o alarme com  Ok, irá ativar a função sono, o alarme irá soar novamente após 5 minutos.

Ao interromper o alarme com o  ou  não ativará a função sono e irá voltar para modo repouso.

Ring do alarme

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
 2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Alarme>Ring*.
- O ring do alarme, assim como das chamadas, pode ser personalizado.

Selecione o ring desejado para o alarme. Em seguida, pressione  Ok.

Volume do ring do alarme

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Alarme>Vol Ring*.

Através das teclas  ou , é possível ajustar o volume do alarme em até 5 níveis. Para concluir, pressione  Ok.

Comunicação interna e conferência telefônica

Comunicação interna envolve a conversação entre 2 fones que compartilham a mesma base, sem a necessidade de utilizar a linha telefônica. Uma conferência telefônica envolve a conversação entre uma ligação externa e mais 2 fones que compartilham a mesma base.

Obs.: o número do fone é exibido em modo repouso à direita do nome do fone, por exemplo "INTELBRA 1". Neste caso, o ramal é 1.

Realizar chamada interna

Uma chamada interna poderá envolver somente 2 fones que compartilham a mesma base.

1. Pressione ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Se ninguém atender a ligação em 30 segundos, a operação será cancelada;
4. Pressione  para cancelar ou encerrar a chamada interna.

Enquanto estiver falando ao telefone com uma ligação externa, é possível chamar outro fone.

1. Durante a chamada, pressione ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada.

Obs: para alternar entre a chamada externa e a interna, pressione .

Receber chamada interna

Ao receber uma chamada interna, o fone irá exibir a mensagem “INTERCOM” + o número do fone que realizou a chamada, e emitirá um toque. Para configurar este toque, consulte o item *Ring*.

Transferir chamada

É possível transferir uma ligação externa para outro fone registrado na mesma base. Durante a transferência, o interlocutor ouvirá uma melodia de espera.

1. Durante a chamada, pressione ;
2. Digite o número do fone desejado.
3. Pressione  após a outra pessoa atender sua chamada.

Caso o fone que esteja recebendo a transferência não atenda, você pode pressionar a tecla  para retornar a ligação.

Esta chamada externa será transferida para o outro fone.

Realizar uma conferência

Uma conferência telefônica poderá envolver somente 1 ligação externa e 2 fones que compartilham a mesma base.

Para envolver outro fone durante uma ligação externa, siga o procedimento:

1. Durante a chamada, pressione ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada;

4. Mantenha pressionada a tecla . Será emitido um bipe indicando que uma conferência está sendo realizada. O display exibirá o ícone .
5. Para encerrar a conferência pressione .

Obs: o fone que inicia uma conferência pode excluir o outro fone pressionando .

Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e solução
O telefone não funciona.	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>).
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).
	Desconecte e conecte a bateria.
Não ouço o tom de discar.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	Conecte outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica.
Não consigo fazer programações.	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.
	Verifique o manual do usuário para a correta programação
Há ruídos e interferências durante a ligação.	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (TV, rádios, telefones sem fio, etc.).
	Aproxime-se da base.
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.

O fone não toca.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).
	A função Campanha desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Ajustar volume</i>).
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.
	Desconecte e conecte a bateria.
Não consigo localizar o fone.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).
	Verifique se outro fone está em uso.
A bateria não está recarregando.	A bateria pode estar desconectada (consulte o item <i>Bateria</i>).
	A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquirir uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada.
	Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação</i>).
O fone não exibe o número do telefone chamador.	É necessário contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua companhia telefônica.
	Se este aparelho estiver conectado a outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede.
	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
	Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente.

O número do chamador não é identificado corretamente.	<p>A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte o item <i>Avançadas>Categoria ID</i>).</p> <p>Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.</p>
O display está apagado.	<p>Verifique se a bateria está instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>).</p> <p>Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).</p> <p>Desconecte e conecte a bateria.</p>
Aparece a mensagem "INDISPON" no display.	<p>Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica.</p> <p>Desconecte e conecte a bateria.</p> <p>Verifique se outro fone está em uso.</p> <p>Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.</p>
Aparece a mensagem "SEM ALCANCE" no display.	<p>O fone está fora da área de alcance. Aproxime-se da base.</p> <p>Certifique-se que o fone está registrado na base. Consulte o item <i>Registro</i>.</p> <p>Verifique se o cabo de força está conectado corretamente na base e ligado a tomada de energia elétrica.</p>
Aparece a mensagem "SEM SINAL" no display.	<p>Esta mensagem aparece quando ao tentar registrar um fone na base o tempo para o registro é ultrapassado, tente o registro novamente.</p>

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
4. **A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767