

Campainha Eletrônica

- Sem vibração
- Alto volume de som
- Com luz (LED's)
- Possui 36 sons à escolher, inclusive, **DING-DONG**



Musical com 36 sons



Introdução

Possui 36 sons para sua escolha, incluindo músicas curtas, longas e com diferentes níveis de volume, permitindo que você encontre exatamente o que deseja. Possui também músicas festivas, como melodias de Natal. Ao tocar a campainha, os 3 LED's piscam, **auxiliando inclusive pessoas com deficiência auditiva.**

Instalação

- 1- Antes de começar a instalação da campainha, desligue a chave geral ou o disjuntor correspondente.
É aconselhável ter conhecimentos básicos de eletricidade para efetuar a instalação da mesma.
- 2- Ligue os fios da campainha conforme o diagrama abaixo.
- 3- Isole as emendas com fita isolante de boa qualidade.
- 4- Fixe a campainha na parede, encaixando-a na cabeça de um parafuso ou com fita dupla-face (não inclusa).
- 5- Pressione o botão de seleção para escolher a música desejada.
- 6- Teste o funcionamento acionando o pulsador, verificando o toque da música escolhida no item 5.

OBS.:

Em instalação com rede de **127V**, certifique-se que a conexão do pulsador seja feita entre o fio branco e a Fase da rede.


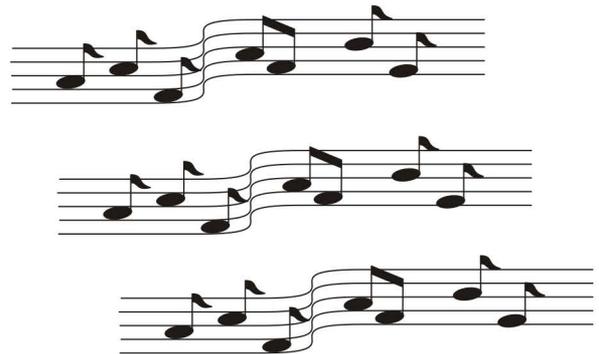


Diagrama de instalação

SE 127V - NEUTRO
SE 220V - FASE

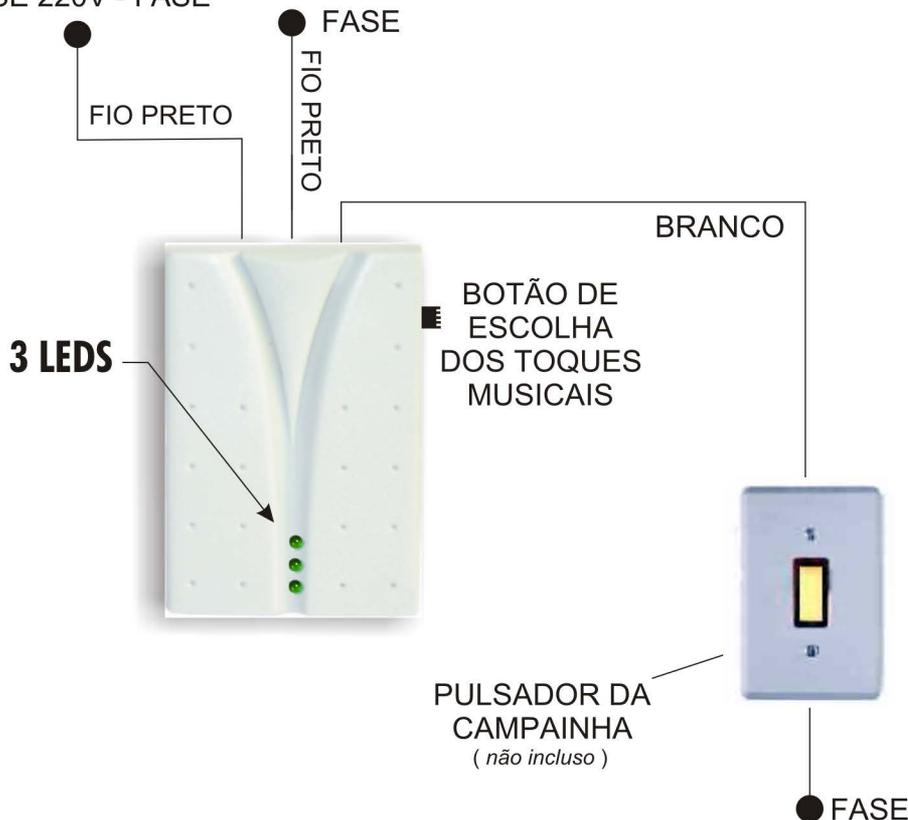

DNI 6336

**CAMPAINHA
com 3 fios
36 sons**

127/220V (BIVOLT)



DNI

DANI Condutores Elétricos Ltda
CNPJ: 63.023.006/0001-02
site: www.dni.com.br