

MANUAL DO USUÁRIO



ELGIN

Celular Fixo GSM



ÍNDICE

2	Antes de Usar	6
2.1	Parabéns	6
2.2	Informações de segurança	6
2.3	Conteúdo da embalagem	7
2.4	Conhecendo seu aparelho	7
2.4.1	Descrição das teclas	8
2.4.2	Display	8
2.5	Instalação	9
2.5.1	Cabo espiral	9
2.5.2	Inserindo o SIM Card e colocando a bateria	9
2.5.3	Conectando a antena	10
2.5.4	Conectando a fonte de alimentação	10
2.5.5	Ligando / Desligando o telefone	10
3	Funções Básicas	11
3.1	Ligar ou desligar o telefone	11
3.2	Recebendo uma Chamada	11
3.3	Realizando uma Chamada	11
3.3.1	A partir do teclado	11
3.3.2	A partir da agenda	12
3.3.3	A partir do registro de chamadas	12
3.3.4	A partir das memórias de discagem rápida	12
3.4	Função MUDO	12
3.5	Rejeitando uma Chamada	12
3.6	Mapa de Menu / Agenda	13
3.6	Mapa de Menu / Mensagens	14
3.6	Mapa de Menu / Mensagens	15
3.6	Mapa de Menu / Chamadas e Organizador	16
3.6	Mapa de Menu / Configurações, Personalização e Serviços	17
4	Agenda de contatos	18
4.1	Visualizar agenda contatos	18
4.2	Adicionar contatos na agenda	18

4.3	Memórias para discagem	18
4.3.1	Habilitar a discagem rápida	18
4.3.2	Armazenar contatos para discagem rápida	19
5	Mensagens de texto - SMS	19
5.1	Escrever uma nova mensagem	19
5.2	Caixa de Entrada	19
5.3	Rascunhos	19
5.4	Caixa de Saída	20
5.5	Enviadas	20
5.6	Modelos	20
5.7	Definições de SMS	20
6	Chamadas	21
6.1	Histórico de chamadas	21
6.2	Configurar chamadas	21
7	Organizador	23
7.1	Calendário	23
7.2	Alarme	23
7.3	Calculadora	23
8	Configurações	23
8.1	Configurar DUAL SIM	23
8.2	Configurar Telefone	24
8.2.1	Ajustando a hora	24
8.2.2	Ajustando a data	24
8.2.3	Ajustando os formatos	24
8.2.4	Ajustando a cidade	25
8.2.5	Idioma	25
8.2.6	Métodos de entrada de texto	25
8.2.7	Contraste	25
8.2.8	Configurar UART	26
8.2.9	Iluminação do Display	26
8.3	Configurar Rede	26
8.3.1	Rede do cartão SIM1 ou SIM2	26

8.3.2	GPRS	27
8.4	Configurar Segurança	27
8.4.1	PIN	27
8.4.2	Segurança do Telefone	27
8.4.3	Bloqueio de teclado automático	28
8.5	Retornar Configuração de Fábrica	28
9	Personalização	28
9.1	Configurar campanha	28
9.1.1	Campanha	28
9.1.2	Volume da campanha	29
9.1.3	Tipo de toque da campanha	29
9.2	Configurar alertas de mensagem	29
9.2.1	Toque	29
9.2.2	Volume do toque	29
9.3	Tons de teclas	29
9.3.1	Tom	29
9.3.2	Volume do toque	30
9.4	Melodia Liga/Desliga	30
9.4.1	Melodia	30
9.4.2	Volume das melodias	30
10	Serviços	30
11	GPRS	31
12	Características do Produto	31
12.1	Características e Recursos	31
12.2	Especificações técnicas	32
13	Resolvendo Problemas	33
14	Certificado de garantia	34
15	Homologação Anatel	35

2. Antes de Usar

2.1 Parabéns

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu telefone funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2.2 Informações de segurança

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. NUNCA insira ou retire um cartão SIM com o telefone ligado pois isso pode danificar o cartão SIM e o aparelho. Quando for inserir ou retirar um cartão SIM, desligue o aparelho, remova a bateria e o adaptador de tomada.
4. NUNCA utilize benzina, removedores de tinta, aerossóis ou outros produtos a base de solvente para limpar qualquer parte do seu telefone. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
5. Quando necessário, desconecte o telefone das redes elétrica e telefônica, e limpe o telefone com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico.
6. Não utilize seu telefone em locais úmidos ou onde há risco de explosão.
7. Ao instalar a bateria, certifique-se de que a polaridade está correta. Utilize apenas baterias fornecidas pela Elgin. O uso de outros tipos de bateria pode provocar acidentes ao usuário e danos ao aparelho.
8. Utilize apenas o adaptador de tomada fornecido com o produto e indicado neste manual. Outros adaptadores podem danificar o aparelho permanentemente.
9. Mantenha o telefone fora do alcance das crianças
10. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado.
11. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. NUNCA utilize o telefone durante uma tempestade. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia.
12. O telefone produz calor durante sua operação. Por isso, não o deixe perto de objetos que possam ser afetados pelo calor emitido por ele.
13. NUNCA se desfaça das baterias da forma convencional. Procure um lugar adequado como um posto de coleta e descarte-as com consciência.


NOTA: Descarte as baterias usadas com consciência, nunca queime ou descarte-as em lugares que possam ser perfuradas.

2.3 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM





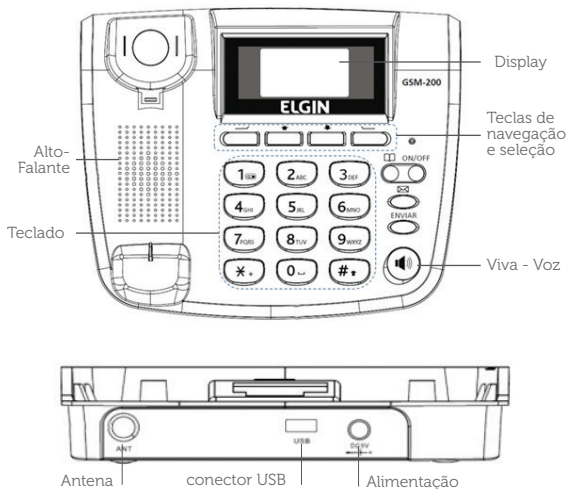




Certifique-se que todas as peças e partes ilustradas abaixo estejam disponíveis de acordo com o modelo do seu aparelho:



2.4 - CONHECENDO SEU APARELHO



2.4.1 - DESCRIÇÃO DAS TECLAS





	Move para baixo nos menus ou diminui o volume do monofone e viva-voz.
	Move para cima nos menus ou aumenta o volume do monofone e viva-voz.
	Move para esquerda e para direita nos menus
	Liga / Desliga o telefone
	Acesso à agenda de telefones
	Viva-Voz: Em stand-by – aciona o viva-voz Durante conversação – alterna entre monofone e viva-voz Em registro de chamadas ou agenda – disca para o numero no display
	Voltar ou Limpar
	Menu ou Selec. (Selecionar)
	Acesso à Caixa de Entrada de mensagens recebidas quando em stand-by
ENVIAR	Realiza chamadas. Em Stand-by pressione esta tecla para exibir as últimas chamadas.

2.4.1 - DISPLAY

Exemplo de display em modo stand-by:




Descrição dos ícones do display

	Indica que você possui uma ou mais chamadas perdidas
	Indica o nível de carga da bateria
	Indica o nível de sinal
	Indica que há uma ou mais mensagens não lidas

2.5 - INSTALAÇÃO

Cada tipo de instalação necessita de conexões diferentes, verifique o escopo da sua instalação de forma a realizar as conexões corretas.

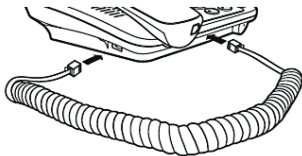

2.5.1 - CABO ESPIRAL

Conecte uma ponta do cabo espiral no monofone e a outra na parte inferior da base do aparelho.

2.5.2 - INSERINDO O SIM CARD E COLOCANDO A BATERIA

Atenção: Toda vez que for inserir ou remover o SIM card, o aparelho deve estar desligado para evitar possíveis danos tanto no aparelho como no SIM card.

1) Remova a tampa da bateria na parte inferior do aparelho



2) Insira os SIM Cards nos slots. Pode-se utilizar somente um SIM Card se desejar.



3) Conecte a bateria ao telefone através do terminal da bateria e insira a bateria no seu compartimento.




4) Recoloque a tampa da bateria.




2.5.3 - CONECTANDO A ANTENA

Rosqueie a antena no seu conector localizado na parte traseira do telefone.



2.5.4 - CONECTANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Conecte o terminal da fonte de alimentação no conector localizado na parte traseira do telefone e depois conecte a fonte na tomada de sua rede elétrica.

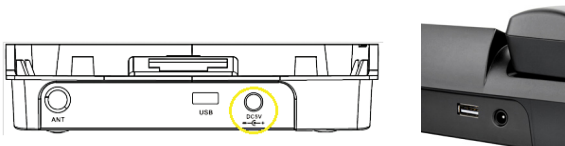

2.5.5 - LIGANDO / DESLIGANDO O TELEFONE


Para ligar ou desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla ON/OFF por 4 segundos.

Ligando o aparelho ele entrará no modo de busca de rede para localizar a operadora dos SIM Cards instalados e quando localizar, o nome da rede e o nível do sinal serão mostrados no display.

Caso não tenha instalado os SIM Cards ou a instalação não estiver correta, o display exibirá uma mensagem solicitando que insira o SIM Card. Recomenda-se desligar o aparelho e verificar se a instalação está correta.

OBS: Alguns SIM Cards podem estar protegidos pelo PIN ou bloqueados. Quando protegido, digite o PIN correto para desbloqueio. Quando bloqueado, é necessário digitar o PUK para o desbloqueio. O PIN e o PUK são senhas do cartão SIM fornecidas pela operadora junto com o cartão, em caso de dúvida em relação a estas senhas, consulte sua operadora.

3. - Funções Básicas

Todas as instruções deste manual assumem que o monofone está no modo de Stand-by. Para colocá-lo no modo Stand-by, pressione duas vezes a tecla de viva-voz 


3.1 - Ligar ou desligar o telefone

Para ligar ou desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla ON/OFF por 3 segundos.

3.2 - Recebendo uma Chamada


Quando uma chamada é recebida, o número do chamador será mostrado no display. Se o número recebido estiver armazenado, exatamente da mesma forma, na agenda, o display mostrará o nome do chamador.

1) Para atender a chamada, retire o monofone do gancho ou pressione a tecla .


2) Para finalizar a chamada, coloque o monofone no gancho ou pressione a tecla  caso esteja usando o viva-voz.

Após o atendimento, o display mostrará a duração da chamada.

Observações:

- Enquanto o telefone toca no recebimento de uma chamada, é possível ajustar o volume deste toque através das teclas .

- Caso uma melodia polifônica esteja selecionada, o toque pode continuar por alguns segundos após o atendimento.

- Se desejar não atender uma chamada, pressione a tecla  enquanto o telefone toca para rejeitá-la.

Durante as chamadas o display mostrará no menu "Opções" as seguintes possibilidades: Reter a chamada atual, Terminar a chamada, Acessar a agenda e registros de chamadas, Acessar ou escrever mensagens e ativar/desativar o Mudo.

3.3 - Realizando uma Chamada


Existem algumas formas para realizar uma chamada, verifique a seguir quais são essas formas.

3.3.1 - A partir do teclado

1) Retirar o monofone do gancho



2) Discar o número de telefone desejado através do teclado numérico.

Conforme os números são digitados, eles serão mostrados no display.


Pressione a tecla  para excluir dígitos errados.

3) Pressione a tecla **ENVIAR** ou quando houver opção, escolha o cartão SIM (1 ou 2) que realizará a chamada

3.3.2 - A partir da agenda

- 1) Pressione a tecla 
- 2) Pressione as teclas  para localizar o contato desejado
- 3) Pressione a tecla **ENVIAR** para iniciar a discagem ou quando houver opção, escolha o cartão SIM (1 ou 2) que realizará a chamada.


3.3.3 - A partir do registro de chamadas

- 1) Pressione a tecla **ENVIAR**
- 2) Pressione as teclas  para localizar o contato desejado
- 3) Pressione a tecla **ENVIAR** para iniciar a discagem ou quando houver opção, escolha o cartão SIM (1 ou 2) que realizará a chamada.

3.3.4 - A partir das memórias de discagem rápida

Antes de utilizar este recurso de discagem leia o capítulo "Memórias para discagem" deste manual, pois a discagem rápida deve ser previamente habilitada.



Para realizar uma discagem rápida:

- 1) Mantenha pressionada por 2 segundos a tecla numérica que deseja discar
- 2) Pressione as teclas  para optar entre os cartões SIM 1 ou 2
- 3) Selecione **OK** para iniciar a discagem


Obs: Caso o telefone possua somente um cartão SIM instalado os passos 2 e 3 acima não serão necessários.

3.4 - Função MUDO

Durante a conversa, é possível desligar temporariamente o microfone, assim a pessoa com quem se fala não poderá te ouvir. Para ligar ou desligar o **MUDO**.

- 1) Selecione a função **OPÇÕES** durante a conversa.
- 2) Pressione as teclas  até a opção Mudo
- 3) Pressione a tecla **SELEC.**
- 4) Pressione as teclas  para alternar entre **LIGAR** e **DESLIGAR**
- 5) Pressione a tecla **SELEC.** para confirmar sua escolha

3.5 - Rejeitando uma Chamada

O usuário pode rejeitar uma chamada quando não quiser atendê-la, basta pressionar a tecla  (Rejeitar) enquanto o telefone está tocando. A pessoa que ligou receberá uma mensagem da sua operadora alertando sobre a indisponibilidade.

3.6 - Mapa do menu

Para facilitar a utilização, segue abaixo um resumo do MENU e principais submenus do telefone.

AGENDA	Configuração da Agenda	Selecionar	Para o SIM 1			
			Para o SIM 2			
			Para o Telefone			
		Armazenamento Preferencial		SIM 1		
				SIM 2		
				Telefone		
				Tudo		
			Discagem Rápida		Estado	
					Definir Números	
			Estado de memória			
			Copiar Contatos		Do Telefone	
					Do SIM 1	
					Do SIM 2	
	Mover Contatos		Do Telefone			
			Do SIM 1			
			Do SIM 2			
	Eliminar Todos Contatos		Do SIM 1			
			Do SIM 2			
			Do Telefone			
	Novo Contato	Ver	Editar			
			Enviar SMS			
			Chamar			
		Enviar SMS	Enviar para			
			Método de Entrada			
			Inserir modelo			
			Avançado			
			Salvar em Rescuinho			
Chamar						
Editar		Salvar				
		Cancelar				
Apagar		SIM NÃO				
Copiar		Para Telefone				
		Para SIM 1				
	Para SIM 2					
Configuração da Agenda	Armazenamento Preferencial					
	Discagem Rápida					
	Estado de Memória					
	Copiar Contatos					
	Mover Contatos					
	Eliminar Todos Contatos					

3.6 - Mapa do menu

Mensagens

MENSAGENS	Escrever Mensagem	Enviar para	Inserir Número		
			Adicionar da agenda		
		Método de entrada			
		Inserir modelo			
		Avançado	Inserir Número		
			Inserir Nome		
	Caixa de Entrada	Ver	Responder	SIM 1	Enviar para
				SIM 2	Método de Entrada
					Inserir modelo
					Avançado
					Salvar em rascunhos
					SIM 1 chamada de voz
			Chamar remetente	SIM 2 chamada de voz	
			Encaminhar	Enviar para	
				Método de Entrada	
				Inserir modelo	
				Avançado	
		Salvar em rascunhos			
		Apagar			
		Avançado			
		Detalhes			
		Responder	Enviar para	Enviar para	Digitar Número
					Buscar na Agenda
				Método de Entrada	
				Inserir modelo	
				Avançado	
				Salvar em rascunhos	
			Chamar remetente		
	Encaminhar		Enviar para	Digitar Número	
				Buscar na Agenda	
			Método de Entrada		
Inserir modelo					
Avançado					
Salvar em rascunhos					
Apagar	SIM NÃO				
Apagar Tudo	SIM NÃO				
Filtrar por	SIM 1				
	SIM 2				
	Todas as mensagens				
Detalhes					

3.6 - Mapa do menu

Mensagens

MENSAGENS	Rascunhos	Ver			
		Enviar			
		Editar			
		Apagar			
		Apagar Tudo			
		Detalhes			
	Caixa de Saída	Ver			
		Reenviar			
		Editar			
		Apagar			
		Apagar Tudo			
		Detalhes			
	Enviadas	Ver			
		Enviar			
		Editar			
		Apagar			
		Apagar Tudo			
		Detalhes			
	Modelos				
	Configurações de Mensagens	SIM 1 ou SIM2	MSC no.		
			Validade		1 hora
					6 horas
					12 horas
					1 dia
					3 dias
					1 semana
				Máximo	
Tipo Mensagem				Texto	
				Fax grupo 3	
				Fax grupo 4	
				Page	
		Email			
Rel. de Envio			Desligado		
			Ligado		
Rota de Resposta		Desligado			
		Ligado			
Servidor de Correio de Voz		Chamar			
		Editar			
Estado de Memória	SIM				
	Telefone				
Armazenar mensagens Enviadas	Desligado				
	Ligado				
Armazenamento preferencial	SIM				
	Telefone				

3.6 - Mapa do menu

Chamadas | Organizador

CHAMADAS	Histórico de Chamadas	Chamadas Perdidas	Ver		
			Chamar		
			Enviar mensagem de texto		
			Salvar na agenda		
			Editar antes de Chamar		
			Apagar		
		Chamadas Efetuadas			
		Chamadas Recebidas			
		Apagar Registros de Chamadas			
	Configurações de chamadas	Configurações de Chamada do SIM1 ou Configurações de Chamada do SIM2	Chamada em Espera	Ativar	
				Desativar	
				Fila de Chamadas	
			Desvio de Chamadas	Desvio de chamadas de voz	
				Desviar Caso não disponível	
				Desviar caso não atendida	
				Desviar caso ocupado	
				Desviar Todas as Chamadas de Dados	
				Cancelar todos os Desvios	
				Desligado	
				Único	
Periodico					
Qualquer Tecla					
Desligado					
1 segundo - 8 segundos					
Configurações Avançadas	Lembrete de Duração de Chamadas				
		Modo de Resposta			
		Atraso de Chamada			
ORGANIZADOR	Calendário				
	Alarme	Editar	Voltar	Desligar	Ligar
	Calculadora				

3.6 - Mapa do menu



Configurações | Perfil do usuário | Serviços

CONFIGURAÇÕES	Definições duplas do SIM	Dual SIM aberto			
		Abrir apenas SIM 1			
		Abrir apenas SIM 2			
	Configurações do Telefone	Data e Hora	Definir Cidade		
			Definir Data/Hora		
			Definir Formato		
		Idioma	ENGLISH		
			PORTUGUES		
			Método de Entrada		
	Configurações da Rede	Segurança SIM 1 ou Segurança SIM2	Selecionar Rede	Nova procura	
				Selecionar a rede	
		Preferências GPRS	Preferência Dados		
			Preferência Chamadas		
	Segurança	Segurança SIM1 ou Segurança SIM2	PIN Bloqueado		
			Mudar PIN		
		Segurança Telefone	Bloqueio de Telefone		
	Restaurar Configuração	Bloqueio Automático do teclado	Mudar Senha		
PERFIL DO USUÁRIO	Configurar Campainha	Toque SIM1 ou Toque			
		Volume do toque			
		Tipo de toque			
	Mensagem	Tom SIM1 ou Tom			
		Volume da			
	Tom de Tecla	Tom			
		Volume do tom de			
	Tom Ligado/ Desligado	Ligado			
		Desligado			
Configuração de					
SERVIÇOS	Este MENU varia de acordo com a Operadora utilizada				







4 - Agenda de contactos

O GSM200 permite o armazenamento de até 300 contactos na sua memória interna. Além disso, é possível armazenar contactos nos cartões SIM, mas note que os cartões SIM têm diferentes capacidades de armazenamento, consulte sua operadora para confirmar a capacidade.

4.1 - Visualizar agenda contactos

- 1) Para visualizar os contactos da agenda, no modo Stand-by pressione a tecla 
- 2) Em seguida pressione as teclas  para alternar entre os contactos disponíveis
- 3) Selecione OPÇÕES para ter acesso ao menu de opções onde pode-se visualizar o contacto, enviar um SMS, ligar, editar, apagar, copiar para outra memória ou associá-lo a um grupo.

4.2 - Adicionar contactos na agenda

- 1) Pressione 
- 2) Pressione OPÇÕES
- 3) Utilizando as teclas  localize SELECIONAR e pressione SELEC.
- 4) Pressione as teclas  para definir onde deseja armazenar o novo contacto (SIM1, SIM2 ou Telefone) em seguida selecione OK
- 5) Digite o nome e pressione a tecla 
- 6) Digite o número e pressione a tecla 
- 7) Pressione as teclas  para personalizar o toque do contacto.
- 8) Para salvar selecione OPÇÕES e depois SALVAR.




Obs: Em caso de digitação errada (caracter ou número), selecione LIMPAR. Cada vez que esta tecla é pressionada, o último carácter é apagado.







NOTA: Não é necessário personalizar um toque para cada contacto e se desejar pode-se pular do passo 6 para o passo 8.

4.3 - Memórias para discagem















É possível armazenar até 8 números para discagem rápida. Para utilizar este recurso associa-se um contacto da agenda a uma das teclas numéricas do telefone (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9) mas primeiramente é necessário habilitar a discagem rápida.

4.3.1 - Habilitar a discagem rápida





- 1) Selecione MENU
- 2) Pressione as teclas  até a opção AGENDA, selecione OK
- 3) Pressione a tecla  para seleccionar OPÇÕES
- 4) Pressione as teclas  até a opção CONFIGURAÇÃO DA AGENDA, pressione SELEC.

- 5) Pressione as teclas   até a opção **DISCAGEM RÁPIDA**, selecione **OK**
- 6) Pressione as teclas   até a opção **ESTADO**, selecione **OK**
- 7) Pressione as teclas   para alternar entre as opções **Ligado** ou **Desligado** e selecione **OK**.
 - a. **Ligado**: habilita o funcionamento da discagem rápida
 - b. **Desligado**: desabilita o funcionamento da discagem rápida.


4.3.2 - Armazenar contatos para discagem rápida

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **AGENDA**, selecione **OK**
- 3) Pressione a tecla   para selecionar **OPÇÕES**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÃO DA AGENDA**, pressione **SELEC.**
- 5) Pressione as teclas   até a opção **DISCAGEM RÁPIDA**, selecione **OK**
- 6) Pressione as teclas   até a opção **DEFINIR NÚMEROS**, selecione **OK**
- 7) Pressione as teclas   para alternar entre as 8 opções (2 até 9) e selecione **EDITAR**.
- 8) Pressione as teclas   até localizar o contato desejado e selecione **OK**





5 - Mensagens de texto - SMS



- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **MENSAGENS**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **ESCREVER MENSAGEM**, selecione **OK**
- 4) Digite o texto da mensagem e selecione **OPÇÕES**
- 5) Selecione **ENVIAR PARA**
- 6) Escolha entre **INSERIR NÚMERO** ou **ADICIONAR DA AGENDA** e selecione em **OK**
- 7) Para múltiplos destinatários repita o passo 6
- 8) Quando definir os destinatários, selecione **OPÇÕES** e em seguida **ENVIAR**
- 9) Escolha através de qual cartão **SIM** você deseja enviar a mensagem e selecione **OK**

5.2 - Caixa de Entrada

Pressione a tecla  para ter acesso rápido à **CAIXA DE ENTRADA**.
Através do menu **OPÇÕES** pode-se optar por Visualizar, Responder, Ligar, Reenviar, Apagar, Apagar tudo, Salvar, Filtrar ou Detalhar.

5.3 - Rascunhos



- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **MENSAGENS**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **RASCUNHOS**, selecione **OK**



4) Pressione as teclas   até a mensagem desejada e através do menu OPÇÕES acesse uma das funções possíveis (Visualizar, Enviar, Editar, Apagar, Apagar tudo ou Detalhamento)

5.4 - Caixa de Saída

A caixa de saída é uma caixa de armazenamento temporário das mensagens apenas enquanto elas estão sendo enviadas. Só haverá mensagem nesta caixa caso aconteça algum problema e a mensagem não possa ser enviada.

1) Selecione MENU



2) Pressione as teclas   até a opção MENSAGENS, selecione OK



3) Pressione as teclas   até a opção CAIXA DE SAÍDA, selecione OK



5.5 - Enviadas

Todas as mensagens transmitidas com sucesso são armazenadas na caixa ENVIADAS.

1) Selecione MENU

2) Pressione as teclas   até a opção MENSAGENS, selecione OK



3) Pressione as teclas   até a opção ENVIADAS, selecione OK



4) Pressione as teclas   até a mensagem desejada e através do menu OPÇÕES acesse uma das funções possíveis (Visualizar, Reenviar, Apagar, Apagar tudo ou Detalhamento)



5.6 - Modelos

O GSM200 possui 10 modelos de mensagem para facilitar o seu uso. Estas mensagens também podem ser personalizadas pelo usuário.

1) Selecione MENU

2) Pressione as teclas   até a opção MENSAGENS, selecione OK

3) Pressione as teclas   até a opção MODELOS, selecione OK

4) Pressione as teclas   até o modelo desejado e através do menu OPÇÕES acesse uma das funções possíveis (Utilizar, Editar ou Remover).



a. Utilizar – O telefone iniciará o procedimento para enviar uma nova mensagem



b. Editar – Permite ao usuário personalizar o modelo



c. Remover – Apaga o modelo existente deixando vaga a posição para uso no futuro

5.7 - Definições de SMS

1) Selecione MENU

2) Pressione as teclas   até a opção MENSAGENS, selecione OK

3) Pressione as teclas   até a opção CONFIGURAÇÕES DE MENSAGENS, selecione OK

4) Pressione as teclas   até o parâmetro desejado e pressione SELEC. para acessar uma das funções possíveis.

- a. SIM 1 ou SIM 2 – Permite ao usuário alterar o centro de mensagens da operadora, período de validade da mensagem, tipo de mensagem, relatório de envio, rota de resposta ou correio de voz.
- b. Estado de memória – Permite verificar a quantidade de mensagens armazenada no SIM 1, SIM 2 ou no Telefone
- c. Salvar SMS enviados – Quando ligado o telefone salvará as mensagens enviadas e quando desligado as mensagens enviadas serão apagadas automaticamente.
- d. Armazenamento preferencial – Define se as mensagens serão armazenadas no cartão SIM ou no Telefone


Obs: Alterações nos parâmetros de SIM 1 e SIM 2 podem afetar o envio e recebimento de mensagens. A Elgin isenta-se de qualquer responsabilidade quanto às configurações aqui realizadas. Consulte sua operadora para maiores detalhes sobre estes parâmetros.


6 - Chamadas

6.1 - Histórico de chamadas

1) Selecione MENU

2) Pressione as teclas  até a opção CHAMADAS, selecione OK

3) Pressione as teclas  até a opção HISTÓRICO DE CHAMADAS, selecione OK

4) Pressione as teclas  até a opção desejada e pressione OK


- a. Chamadas perdidas – lista das chamadas que não foram atendidas
- b. Chamadas efetuadas – lista das chamadas realizadas
- c. Chamadas recebidas – lista das chamadas atendidas
- d. Apagar registros de chamadas – permite apagar individualmente cada uma das listas de chamadas ou apagar todas


Em todas as listas de chamadas perdidas, discadas ou recebidas o menu OPÇÕES permite acesso às seguintes funções: Visualizar, Chamar, Enviar mensagem de texto, Salvar na agenda, Editar antes de chamar e Apagar


6.2 - Configurar chamadas

A utilização destes recursos depende de contratação e suporte da operadora do cartão SIM, contate sua operadora para maiores esclarecimentos.

1) Selecione MENU

2) Pressione as teclas  até a opção CHAMADAS, selecione OK

3) Pressione as teclas  até a opção CONFIGURAÇÕES DE CHAMADAS, selecione OK

4) Pressione as teclas  até a opção desejada e pressione OK

- a. SIM 1 Configurar chamadas – permite configurar Chamada em espera e Desvio de chamadas

b. SIM 2 Configurar chamadas – permite configurar Chamada em espera e Desvio de chamadas

c. Configurações avançadas – Permite configurar Lembrete de chamada, Modo de resposta e Atraso de discagem

CHAMADA EM ESPERA

Esta facilidade permite atender uma chamada quando outra já estiver em andamento.

DESVIO DE CHAMADAS

É permitido desviar uma chamada para outro número nas seguintes condições:

1. Desvio de chamadas de voz: as ligações recebidas são desviadas para um número determinado pelo usuário.
2. Desviar caso não disponível: desvia todas as ligações recebidas para um número determinado pelo usuário se o telefone estiver sem acesso por falta de serviço ou alguma outra razão.
3. Desviar caso não atendida: desvia todas as ligações recebidas para um número determinado pelo usuário se não tiver atendimento até um tempo configurável.
4. Desviar caso ocupado: desvia todas as ligações recebidas para um número determinado pelo usuário quando tiver pelo menos uma chamada em andamento. Esta opção deve ser configurada com a função Chamada em espera desativada.
5. Desviar todas as chamadas de dados: transfere uma chamada de dados para outro número.
6. Cancelar todos os desvios: desativa todas as opções de desvio que estiverem ativas no telefone

LEMBRETE DE DURAÇÃO DE CHAMADAS

Permite ao usuário configurar alertas simples ou periódicos durante as chamadas recebidas ou discadas. O intervalo é entre 30 e 60 segundos. Exemplos:

- 1) Supondo que seja configurado 30 segundos no alerta simples, quando a chamada atingir 30 segundos o telefone emitirá um bip uma única vez.
- 2) Supondo que seja configurado 45 segundos no alerta periódico, durante a chamada, a cada 45 segundos o telefone emitirá um bip.

MODO DE RESPOSTA











Possibilita o atendimento em qualquer tecla e neste caso, o viva-voz será acionado.

ATRASSO DE CHAMADA

Insere um atraso no início da discagem












7 - Organizador

7.1 - Calendário

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **ORGANIZADOR**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CALENDÁRIO**, selecione **OK**
- 4) O display exibirá o dia atual, utilize as teclas     para mover o seletor no calendário, utilize a tecla  para ir para uma data específica ou utilize a tecla  para voltar ao menu anterior







7.2 - Alarme


O GSM200 permite configurar até 5 alarmes distintos com definição da hora e dias da semana que o alarme tocará.

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **ORGANIZADOR**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **ALARME**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   para optar entre os 5 alarmes disponíveis e selecione **EDITAR**
- 5) Utilize as teclas   para alternar entre Ligado e Desligado e pressione 
- 6) Digite a hora desejada e pressione 
- 7) Pressione a tecla  para definir a recorrência do alarme que pode ser: uma vez, todos os dias ou determinados dias da semana
- 8) Selecione **PRONTO** e depois **SALVAR**

7.3 - Calculadora

O GSM200 possui uma calculadora de 8 dígitos e 4 operações básicas. Para utilizar a calculadora siga os passos abaixo:







- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **ORGANIZADOR**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CALCULADORA**, selecione **OK**
- 4) Utilize o teclado para digitar o primeiro número
- 5) Com as teclas   defina a operação matemática desejada (+ - x ou ÷)
- 6) Utilize novamente o teclado para digitar o segundo número e selecione **OK** para obter o resultado

Obs: Para inserir o ponto que define a parte decimal em diante, pressione a tecla .

8 - Configurações

8.1 - Configurar DUAL SIM

Este recurso permite ao usuário habilitar ou desabilitar um cartão SIM.

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **DEFINIÇÕES DUPLAS DO SIM**, selecione **OK**
- 4) Utilize as teclas   para mover optar entre Duplo SIM, Apenas SIM1 ou Apenas SIM2 e selecione **OK** para confirmar.











Duplo SIM aberto: habilita o funcionamento dos dois cartões SIM

Abrir apenas SIM 1: habilita o funcionamento do cartão SIM 1 somente











Abrir apenas SIM 2: habilita o funcionamento do cartão SIM 2 somente

8.2 - Configurar Telefone

















8.2.1 - Ajustando a hora

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **DATA/HORA**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   até a opção **DEFINIR DATA/HORA**, selecione **OK**
- 6) Pressione as teclas   para localizar o campo das horas
- 7) Digite a hora conforme mostrado no display
- 8) Selecione **SALVAR** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar






8.2.2 - Ajustando a data

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **DATA/HORA**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   até a opção **DEFINIR DATA/HORA**, selecione **OK**
- 6) Pressione as teclas   para localizar o campo da data
- 7) Digite a data conforme mostrado no display
- 8) Selecione **SALVAR** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

8.2.3 - Ajustando os formatos





- 1) Selecione **MENU**
 - 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
 - 3) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
 - 4) Pressione as teclas   até a opção **DATA/HORA**, selecione **OK**
 - 5) Pressione as teclas   até a opção **DEFINIR FORMATO**, selecione **OK**
 - 6) Pressione as teclas   para alternar entre 12 e 24
 - 7) Pressione a tecla  para definir o formato de data
 - 8) Pressione as teclas   para alternar entre os formatos disponíveis
 - 9) Pressione a tecla  para definir o separador de data
 - 10) Pressione as teclas   para alternar entre os separadores disponíveis
- A qualquer momento, selecione **SALVAR** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

8.2.4 - Ajustando a cidade

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas  até a opção **DATA/HORA**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas  até a opção **DEFINIR CIDADE**, selecione **OK**
- 6) Pressione as teclas  para localizar a cidade referência para horário de verão.
- 7) Selecione **SALVAR** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar





8.2.5 - Idioma

O GSM200 pode exibir seus menus em Português ou Inglês. Para alterar o idioma, siga as instruções abaixo:

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas  até a opção **IDIOMA**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas  até o idioma desejado
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar





8.2.6 - Métodos de entrada de texto

Existem diversos modos para inserir textos nas mensagens ou na agenda. Estes modos podem ser caracteres: somente maiúsculos (ABC), somente minúsculos (abc), somente maiúsculos com acentuação (PT), somente minúsculos com acentuação (pt) ou numéricos. Para alternar entre estes modos, siga as instruções a seguir:

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas  até a opção **MÉTODO DE ENTRADA**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas  para localizar o modo desejado
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar









8.2.7 - Contraste

Para ajustar o contraste do display siga as instruções abaixo:

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas  até a opção **CONTRASTE**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas  para ajustar o contraste desejado
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

8.2.8 - Configurar UART









A configuração da UART define qual cartão SIM será utilizado para conexão via GPRS, para definir o cartão siga as instruções abaixo:

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **CONFIG UART**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   até o cartão **SIM** desejado
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

Obs: O acesso à internet através do GPRS é um serviço que depende de contratação junto à operadora.

8.2.9 - Iluminação do Display

Para ajustar o tempo de iluminação do display siga as instruções abaixo:









- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **LUZ DE FUNDO**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   para ajustar o tempo de iluminação desejado que pode ser entre 5 e 60 segundos.
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

8.3 - Configurar Rede

Neste menu é possível configurar as redes do telefone. Normalmente a configuração padrão de fábrica atende a todas as necessidades, por isso, recomenda-se entrar em contato com sua operadora antes de alterar estas configurações.

8.3.1 - Rede do cartão SIM1 ou SIM2

Para alterar as configurações de rede do telefone, utilize o procedimento a seguir:

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES DA REDE**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   para alternar entre as opções **SIM1** e **SIM2**, selecione **OK**
- 5) Pressione **OK** em **SELECIONAR REDE**
- 6) Pressione as teclas   para alternar entre as opções **Nova busca**, **Selecionar Rede** ou **Selecionar Modo** e selecione **OK**

a. **Nova procura:** realiza a busca de uma rede para conexão

b. **Selecionar Rede:** realiza uma busca e exibe todas as redes disponíveis ao alcance do telefone


c. Modo de Seleção: Permite escolher entre o modo de conexão automático onde o telefone procura e conecta-se automaticamente a uma rede disponível ou o modo de conexão manual onde o telefone permite que o usuário escolha uma rede.

8.3.2 - GPRS


Para definir a prioridade da conexão GPRS, utilize o procedimento a seguir:

1) Selecione **MENU**

2) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**

3) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES DA REDE**, selecione **OK**

4) Pressione as teclas  até a opção **PREFERENCIAS GPRS**, selecione **OK**

5) Pressione as teclas  para alternar entre as opções Preferência Dados ou Preferência Chamadas

6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar


8.4 - Configurar Segurança


Utilize este menu para acessar as configurações de segurança do telefone.



8.4.1 - PIN

1) Selecione **MENU**

2) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**

3) Pressione as teclas  até a opção **SEGURANÇA**, selecione **OK**

4) Pressione as teclas  para alternar entre as opções SEGURANÇA SIM1 ou SEGURANÇA SIM2, selecione **OK**

5) Pressione as teclas  para alternar entre as opções PIN Bloqueado ou Mudar PIN e pressione a tecla  para confirmar sua seleção.


a. PIN Bloqueado: ao ativar o bloqueio do PIN, o número PIN será solicitado sempre que o telefone for ligado com o cartão SIM bloqueado

b. Mudar PIN: esta opção permite ao usuário alterar o código PIN do cartão SIM


8.4.2 - Segurança do Telefone

1) Selecione **MENU**

2) Pressione as teclas  até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**

3) Pressione as teclas  até a opção **SEGURANÇA**, selecione **OK**

4) Pressione as teclas  até a opção **SEGURANÇA TELEFONE**, selecione **OK**

5) Pressione as teclas  para alternar entre as opções Bloqueio de Telefone e Mudar Senha

a. Bloqueio do telefone: ao ativar o bloqueio do telefone, o código de desbloqueio será solicitado sempre que o telefone for ligado









b. Mudar Senha: permite ao usuário alterar a senha de bloqueio

Observações:

- Caso a senha seja alterada, sugere-se anotá-la e guardá-la em local seguro.
- A senha configurada de fábrica é 0000





8.4.3 - Bloqueio de teclado automático

Esta opção permite ao usuário configurar o bloqueio automático do teclado após um determinado tempo.

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **SEGURANÇA**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO TECLADO**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   para alternar entre as opções Desligado, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto ou 5 minutos

8.5 - Retornar Configuração de Fábrica

Esta função reestabelece as configurações e valores de fábrica. Será necessário informar a senha predefinida 0000.









- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAÇÕES**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **RESTAURAR CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA**, selecione **OK**

9 - Personalização









Este menu permite a configuração das melodias, alertas e volumes das campainhas, mensagens, teclas e sistema.

9.1 - Configurar campainha





9.1.1 - Campainha

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **PERFIL DO USUÁRIO**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAR CAMPAINHA**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **Toque SIM1** ou **Toque SIM2**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   para alternar entre as 20 opções de campainhas disponíveis para cada cartão SIM
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

9.1.2 - Volume da campainha





- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **PERFIL DO USUÁRIO**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **CONFIGURAR CAMPAINHA**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **VOLUME DO TOQUE**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   para ajustar o volume desejado, são 8 níveis disponíveis incluindo a opção silenciosa
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

9.1.3 - Tipo de toque da campainha





- 1) Selecione MENU
- 2) Pressione as teclas  até a opção PERFIL DO USUÁRIO, selecione OK
- 3) Pressione as teclas  até a opção CONFIGURAR CAMPAINHA, selecione OK
- 4) Pressione as teclas  até a opção TIPO DE TOQUE, selecione OK
- 5) Pressione as teclas  para alternar entre as opções Repetir, Crescente ou Bip uma vez
- 6) Selecione OK para confirmar ou selecione VOLTAR para cancelar

9.2 - Configurar alertas de mensagem

9.2.1 - Toque





- 1) Selecione MENU
- 2) Pressione as teclas  até a opção PERFIL DO USUÁRIO, selecione OK
- 3) Pressione as teclas  até a opção MENSAGEM, selecione OK
- 4) Pressione as teclas  até a opção TOM SIM1 ou TOM SIM2, selecione OK
- 5) Pressione as teclas  para alternar entre as 20 opções de toques disponíveis para cada cartão SIM
- 6) Selecione OK para confirmar ou selecione VOLTAR para cancelar

9.2.2 - Volume do toque









- 1) Selecione MENU
- 2) Pressione as teclas  até a opção PERFIL DO USUÁRIO, selecione OK
- 3) Pressione as teclas  até a opção MENSAGEM, selecione OK
- 4) Pressione as teclas  até a opção VOLUME DA MENSAGEM, selecione OK
- 5) Pressione as teclas  para ajustar o volume desejado, são 8 níveis disponíveis incluindo a opção silenciosa
- 6) Selecione OK para confirmar ou selecione VOLTAR para cancelar

9.3 - Tons de teclas

9.3.1 - Tom

- 1) Selecione MENU
- 2) Pressione as teclas  até a opção PERFIL DO USUÁRIO, selecione OK
- 3) Pressione as teclas  até a opção TOM DE TECLA, selecione OK
- 4) Pressione as teclas  até a opção TOM, selecione OK
- 5) Pressione as teclas  para alternar entre CLIQUE ou TOM
- 6) Selecione OK para confirmar ou selecione VOLTAR para cancelar









9.3.2 - Volume do toque

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **PERFIL DO USUÁRIO**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **TOM DE TECLA**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **VOLUME DO TOM DE TECLA**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   para ajustar o volume desejado, são 8 níveis disponíveis incluindo a opção silenciosa
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar









9.4 - Melodia Liga/Desliga

Esta função permite configurar as melodias de inicialização e desligamento do telefone.

9.4.1 - Melodia

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **PERFIL DO USUÁRIO**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **MELODIA LIGA/DESLIGA**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **LIGAR** ou **DESLIGAR**, selecione **OK**
- 5) Pressione as teclas   para alternar entre as 20 opções de toques disponíveis
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

9.4.2 - Volume das melodias

- 1) Selecione **MENU**
- 2) Pressione as teclas   até a opção **PERFIL DO USUÁRIO**, selecione **OK**
- 3) Pressione as teclas   até a opção **TOM LIGADO/DESLIGADO**, selecione **OK**
- 4) Pressione as teclas   até a opção **CONFIG. VOLUME**, selecione **OK**
- 5) Pressione as tecla   para ajustar o volume desejado, são 8 níveis disponíveis incluindo a opção silenciosa
- 6) Selecione **OK** para confirmar ou selecione **VOLTAR** para cancelar

10 - Serviços

Este menu é disponibilizado pela operadora e oferece recursos ou funções pertinentes a ela. Para maiores detalhes entre em contato com sua operadora e informe-se sobre os serviços oferecidos.

Atenção: Alguns serviços podem ser tarifados.

11 - GPRS

O GSM200 pode ser utilizado como um modem para conexões através de GPRS (General Packet Radio Service ou Serviço de Rádio de Pacote Geral). Os arquivos (drivers) e instruções de configuração também estão disponíveis no CD que acompanha o produto.

A utilização deste tipo de conexão requer configurações de hardware e software, além de informações da sua operadora.

Sugere-se que a conexão GPRS seja realizado preferencialmente no SIM1.

Antes de iniciar a configuração, verifique com sua operadora qual é o **APN, usuário e senha para rede GPRS**, pois estas informações são pertinentes a cada operadora. Para maiores detalhes entre em contato com sua operadora e informe-se sobre as características deste serviço.

Atenção: Conexões GPRS dependem de suporte da sua operadora e podem ser tarifados.

12 - Características do Produto

Celular GSM fixo Quad Band desbloqueado. O GSM200 é desbloqueado e pode ser utilizado com um ou dois cartões SIM de qualquer operadora.

Aproveite as vantagens de até duas operadoras de celular ao mesmo tempo.

Solução ideal para locais onde o sinal das operadoras é deficiente.

12.1 - Características e Recursos

- Dual SIM card
- Desbloqueado para qualquer operadora
- Viva-voz
- Sinal de linha no monofone e no viva-voz
- Acesso à internet através de GPRS*
- Agenda com até 300 posições no telefone (capacidade do SIM card depende do tipo)
- Suporte a Mensagem de Texto* – SMS
- Rediscagem das últimas chamadas
- 20 melodias de toque
- 7 alertas para mensagens
- 8 níveis de volume de campanha
- Tons de teclas habilitáveis
- Segurança - bloqueio de discagem por senha
- Pré-discagem

- Duração da chamada no display
- 2 idiomas disponíveis
- Alarme com snooze
- Display luminoso
- Registro das últimas 20 chamadas perdidas, 20 chamadas recebidas e 20 chamadas discadas
- Armazena até 100 mensagens no telefone (capacidade do SIM card depende do tipo)
- Antena removível com conector de antena TNC
- Caixa postal, chamada em espera, desvio de chamadas, conferência e identificação de chamadas*
- Relógio e alarme
- Display luminoso
- Bateria recarregável
- Alimentação bivolt
- Calculadora
- 8 memórias de discagem rápida
- Uso em mesa ou parede

* Função depende de disponibilidade e contratação junto à operadora.

12.2 - Especificações técnicas

Dimensões	192 x 145 x 70 mm
Peso	590g
Frequências	Quadriband - 850/900/1800/1900 MHz
Rede	GSM
Ganho da Antena	2dB
Tipo do Conector da antena	TNC
Sensibilidade de recepção	-102dB
Temperatura ambiente	0°C ~ 40°C
Umidade	0% ~ 85%
Alimentação:	- Adaptador de tomada AC/DC - ENTRADA 100~240 Vca 50/60Hz / SAÍDA 5Vcc - Bateria Li-ion recarregável 3,7V – 800mAh - Autonomia de até 3 horas em conversação e até 120 horas em repouso

13 - Resolvendo Problemas

Sintoma	Ação
Não funciona	<ul style="list-style-type: none">- Verifique se o adaptador de tomada está conectado corretamente- Verifique se a bateria está carregada- Verifique se a bateria está instalada corretamente- Remova a bateria e tente ligar o aparelho apenas com o adaptador (uma bateria danificada pode impedir que o telefone ligue)
Sem tom de discar	<ul style="list-style-type: none">- Verifique a intensidade de sinal do cartão SIM- Verifique se o cartão SIM foi instalado corretamente
Nada aparece no display	<ul style="list-style-type: none">- Verifique se o adaptador de tomada está conectado corretamente- Verifique se a bateria está instalada corretamente- Verifique se o telefone está ligado
A bateria parece durar pouco	<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que a bateria utilizada é a bateria correta- Curta duração da bateria pode indicar que a substituição é necessária
Identificador de chamadas não funciona	<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que você contratou o serviço de identificação de chamadas junto à sua operadora e de que o mesmo está operando normalmente- O assinante chamador pode ter optado por ocultar sua identificação
Não recebe mensagens	<ul style="list-style-type: none">- Verifique se a memória para mensagens não está cheia e apague algumas mensagens se estiver
Não se ouve os alertas e as mensagens	<ul style="list-style-type: none">- Ajuste o volume dos alertas
O telefone não apresenta sinal	<ul style="list-style-type: none">- Verifique se a antena está conectada corretamente- Caso esteja utilizando uma antena externa, tente girá-la um pouco
Erro no funcionamento	<ul style="list-style-type: none">- Desconecte a bateria e o adaptador por 30 segundos, reconecte-os em seguida e tente ligar o aparelho

11. CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela Elgin S/A ao Sr. Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo dessa nota. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia. Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Esta garantia estipula que todas as peças, partes e componentes, exceto aquelas descritas no item 2, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que é a soma do prazo de lei e a garantia contratual oferecida pela Elgin, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, que passa a ser parte integrante deste CERTIFICADO.

2. A bateria recarregável, adaptador de voltagem e cabo de comunicação são exceção ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

- a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
- b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela Elgin;
- c) Se os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação ou estiverem ausentes;
- d) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não genuíno;
- e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, danos causados por líquidos, agentes químicos, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no seu interior, má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;
- f) Se ocorrer a ligação do produto em tensão elétrica diversa da especificada ou que essa seja instável.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, uso abusivo ou por ter sofrido danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Senhor Consumidor no cumprimento das instruções do manual do usuário.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a Elgin a prestar serviços técnicos somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. A lista de assistências técnicas autorizadas, impressa ou divulgada via internet, pode sofrer alterações sem prévio aviso. Assim recomenda-se contatar, previamente, o posto autorizado escolhido ou ligar para o SAC da Elgin.

7. Mesmo na hipótese de defeito de fabricação, esta garantia não cobrirá prejuízos de valor moral, estimativo ou autoral. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, informações ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

12. HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações consulte o site da ANATEL. – www.anatel.gov.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 70 35446

Grande São Paulo: 3383-5555

sac@elgin.com.br
www.elgin.com.br