


Manual de Operação - MT-242

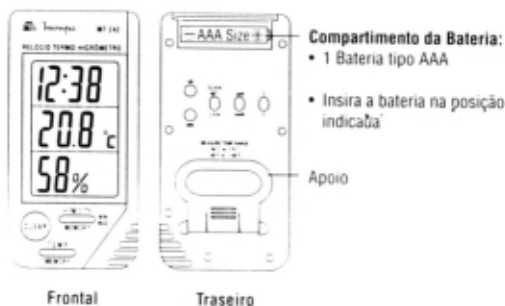

Memória Max-Min da Umidade e Temperatura

Para a gravação dos valores Max-Min para qualquer período que desejar.


A memória pode ser apagada

pressionando-se o botão CLEAR e

novos valores serão gravados quando

o display retornar ao modo normal de

operação.



Furos no preêndedor para os parafusos.

Fácil fixação na parede pela

- Fita dupla-face ou
- Parafusos

Para ajustar a hora:

1. Coloque a chave na posição CLOCK SET.
2. Pressione e solte o botão HR para ajustar as horas.
Mantenha pressionado para aumentar a velocidade do ajuste.
3. Pressione e solte o botão MIN para ajustar os minutos.
Mantenha pressionado para aumentar a velocidade do ajuste.
4. Coloque a chave na posição LOCK.

Formato de hora internacional 12h ou 24h selecionável:

- Simplesmente mova a chave 12HR/24HR para a posição de formato de hora desejado.

Para selecionar leitura de temperatura em °C ou °F:


Mova a chave para a posição °C ou °F.

TERMÔMETRO


O display normal mostra a Temperatura Interna em décimos de grau.



Leitura de Temperaturas máxima e mínima
Pressione uma vez o botão TEMP MAX-MIN MEMORY

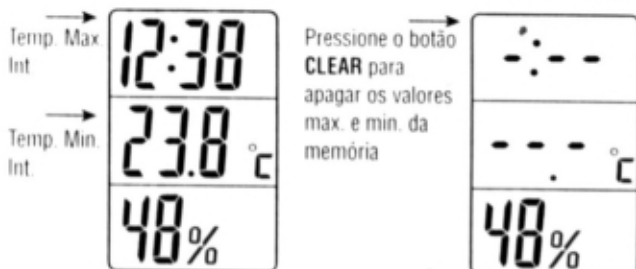


Pressione pela segunda vez o botão TEMP MAX-MIN MEMORY ou aguarde aproximadamente 8 segundos para voltar ao modo normal de operação.

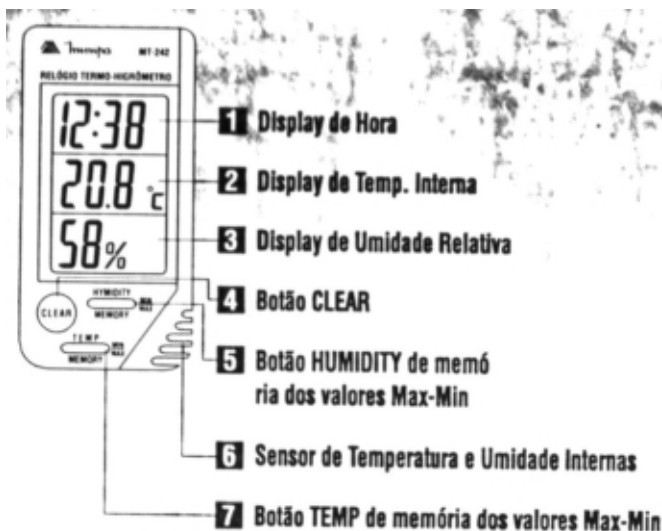

HIGRÔMETRO

Leitura de Umidade Relativa Interna máxima e mínima
Pressione uma vez o botão HUMIDITY MAX-MIN
MEMORY

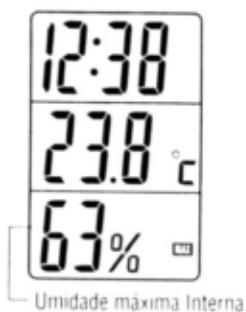

Pressione pela segunda vez o botão HUMIDITY MAX-MIN
MEMORY

