

MT-455A



Imagem meramente ilustrativa/Only illustrative image/Imagem meramente ilustrativa/

MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. INTRODUÇÃO

O termometro digital modelo MT-455A (de agora em diante referido como dispositivo) foi projetado para monitoramento de temperatura. O dispositivo possui um canal duplo de entrada dos sensores, sendo possível a seleção do tipo do termopar K ou J.

2. ACESSÓRIOS

Ao abrir a embalagem, você deve encontrar os seguintes itens:

Item	Descrição	Qtde.
1	Termômetro	1 un.
2	Manual de Instruções	1 un.
3	Termopar MTK-01	2 un.

Caso algum dos itens esteja faltando ou esteja danificado, por favor, entre em contato com o revendedor.



3. REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

As precauções de segurança a seguir devem ser observadas para garantir a máxima segurança pessoal durante a operação, manutenção e reparo deste dispositivo:

- Caso o dispositivo esteja funcionando de forma irregular, não o utilize, e encaminhe-o a uma assistência técnica para ser reparado por um profissional especializado.
- Não utilize o dispositivo em lugares próximos a gases explosivos, vapores ou poeiras.
- Não desmonte o gabinete do instrumento sem autorização, a fim de evitar danos ao instrumento.
- Não insira tensão superior a 30V entre a entrada dos termopares ou entre o termopar e o terra.


4. DESCRIÇÃO

- 1- Conector do Termopar
- 2- NTC
- 3- Tampa Frontal
- 4- Painel
- 5- Display
- 6- Botões

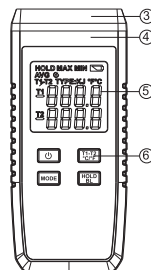

5. DISPLAY

- 1- Data Hold
- 2- Auto Desligamento
- 3- Temperatura Máxima
- 4- Temperatura Mínima
- 5- Bateria Fraca
- 6- Valor Médio (AVG)
- 7- Diferença de T1 e T2
- 8- Indicador do T1 e
- 9- Tipo Termopar
- 10- Unidade de Temperatura

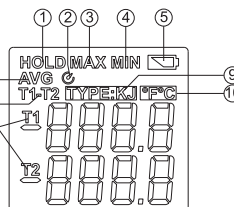

6. BOTÕES E CONFIGURAÇÕES

Pressione para ligar o equipamento e mantenha pressionado para habilitar ou desabilitar o autodesligamento. O símbolo será indicado no display.

Pressione para visualizar a diferença de valor de temperatura entre T1-T2 e mantenha pressionado para alternar as unidades de medida.


Pressione para alternar entre o modo MAX/MIN/AVG. Mantenha pressionado para alternar o tipo de Termopar.

Pressione para habilitar ou desabilitar a função de congelamento de dados (Data Hold).

Mantenha pressionado para habilitar ou desabilitar a iluminação do display.

7. OPERAÇÃO

- 1- Plug 1 do Termopar
- 2- Plug 2 do Termopar
- 3- Ponto de contato 1
- 4- Ponto de contato 2
- 5- Objeto a ser medido
- 6- Termômetro

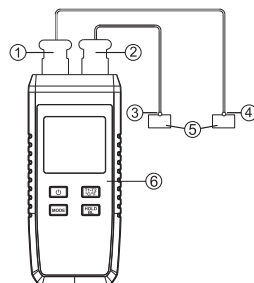

A. Conexão

- 1- Insira o Termopar no conector de entrada.
- 2- Pressione o botão para ligar o Termômetro.
- 3- Configure o tipo do Termopar (De acordo com o tipo que está sendo usado).

Nota: Se o termopar não estiver conectado no conector de entrada ou estiver aberto o display irá exibir "-----". Se a medida for maior que a escala do equipamento o display irá exibir "OL".

B. Temperatura no display

- 1- Mantenha pressionado para selecionar a unidade de temperatura desejada.
- 2- Coloque o termopar sobre o objeto a ser medido.
- 3- A temperatura será exibida no display.

Nota:

O tempo de estabilização são de alguns minutos para realizar as leituras, se os termopares apenas forem inseridos ou substituídos. O objetivo é garantir a precisão da compensação de junção frio.

C. Diferença de temperatura

- 1- Pressione o botão para mostrar no display a diferença de temperatura (T1-T2).

D. Data Hold

- 1- Pressione o botão para fixar o valor no display. O símbolo "Hold" irá ser exibido no display.
- 2- Pressione o botão novamente para desabilitar a função. O símbolo "Hold" não será mais exibido pelo display.

E. Iluminação do Display

- 1- Mantenha o botão pressionado para habilitar a iluminação do display.
- 2- Mantenha o botão pressionado para desabilitar a iluminação do display.

F. Valor MAX/MIN/AVG

- 1- Pressione brevemente para alternar entre MAX, MIN, AVG ou medição regular. O símbolo correspondente aparece para diferentes modos serão exibidos no display.

G. Tipo de Termopar


- 1- Mantenha pressionado o botão para alternar entre os tipos de Termopar (K/J). Tipo K ou Tipo J são os tipos que o dispositivo suporta.

8) MANUTENÇÃO

Esta seção fornece informações de manutenção básicas e instruções de troca de bateria. Periodicamente, limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro para remover óleo, graxa ou sujeira. Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes. Os reparos e serviços não cobertos neste manual devem ser executados apenas por pessoas qualificadas.

A. Troca de Bateria

Para a instalação ou troca de bateria deve se pressionar a tampa do compartimento de bateria conforme a imagem abaixo, atenção com a polaridade da bateria.

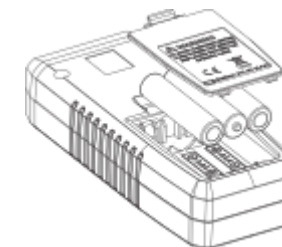

9) ESPECIFICAÇÕES

Range	Resolução	Precisão
-50~1300°C (-58~2372°F) Termopar tipo K	0,1°C (0,1°F)	(-50~0°C): ± 1,8°C (-58~32°F): ± 3,2°F
		(0~1000°C): ± [0,5%leit.+1°C] (32~1832°F): ± [0,5%leit.+1,8°F]
-50~1200°C (-58~2192°F) Termopar tipo J	0,1°C (0,1°F)	(1000~1300°C): ±[0,8%leit.+1°C] (1832~2372°F): ±[0,8%leit.+1,8°F]
		(-50~0°C): ± 1,8°C (-58~32°F): ± 3,2°F
		(0~1000°C): ± [0,5%leit.+1°C] (32~1832°F): ± [0,5%leit.+1,8°F]
		(1000~1200°C): ±[0,8%leit.+1°C] (1832~2192°F): ±[0,8%leit.+1,8°F]

Nota 1: Especificações com termopar tipo-K; o erro do termopar não foi considerado nas especificações listadas acima.
Nota 2: Acompanha termopar tipo-K modelo MTK-01 com faixa de -40°C a 204°C e precisão de ± 0.75% Leit. ou ±2.2°C (o que for maior).
Nota 3: Temperatura de operação: 0°C~40°C (32°F~102°F).

10. GARANTIA

O instrumento foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. Se apresentar problemas durante o uso normal, será reparado de acordo com os termos da garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

SÉRIE Nº

MODELO MT-455A

- 1- Este certificado é válido pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.
- 2- Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:
 - A) Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do aparelho no prazo acima estipulado.
 - B) Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica por nós autorizado.
 - C) Aquisição for feita em um posto de venda credenciado da Minipa.
- 3- A garantia perde a validade nos seguintes casos:
 - A) Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
 - B) O aparelho foi violado por técnico não autorizado.
- 4- Esta garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios tais como pontas de prova, bolsa para transporte, termopar, etc.
- 5- Caso o instrumento contenha software, a Minipa garante que o software funcionará realmente de acordo com suas especificações funcionais por 90 dias. A Minipa não garante que o software não contenha algum erro, ou de que venha a funcionar sem interrupção.
- 6- A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.
- 7- **A garantia só será válida mediante o cadastramento pelo email: garantias@minipa.com.br.**

IMPORTANTE

Os termos da garantia só serão válidos para produtos acompanhados com o original da nota fiscal de compra do produto.
Para consultar as Assistências Técnicas Autorizadas acesse:
<http://www.minipa.com.br/servicos/assistencia-tecnica/rede-de-autorizadas>

Revisão: 07

Data Emissão: 14/05/2020



sac@minipa.com.br
tel.: (11) 5078-1850
www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.
Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero
04186-100 - São Paulo - SP - Brasil

MINIPA DO BRASIL LTDA.
Rua Morro da Graça, 371 - Jardim
Montanhês, 30730-670 -
Belo Horizonte - MG - Brasil

MINIPA DO BRASIL LTDA.
Av. Santos Dumont, 4401 - Zona Industrial
89219-730 - Joinville - SC - Brasil