


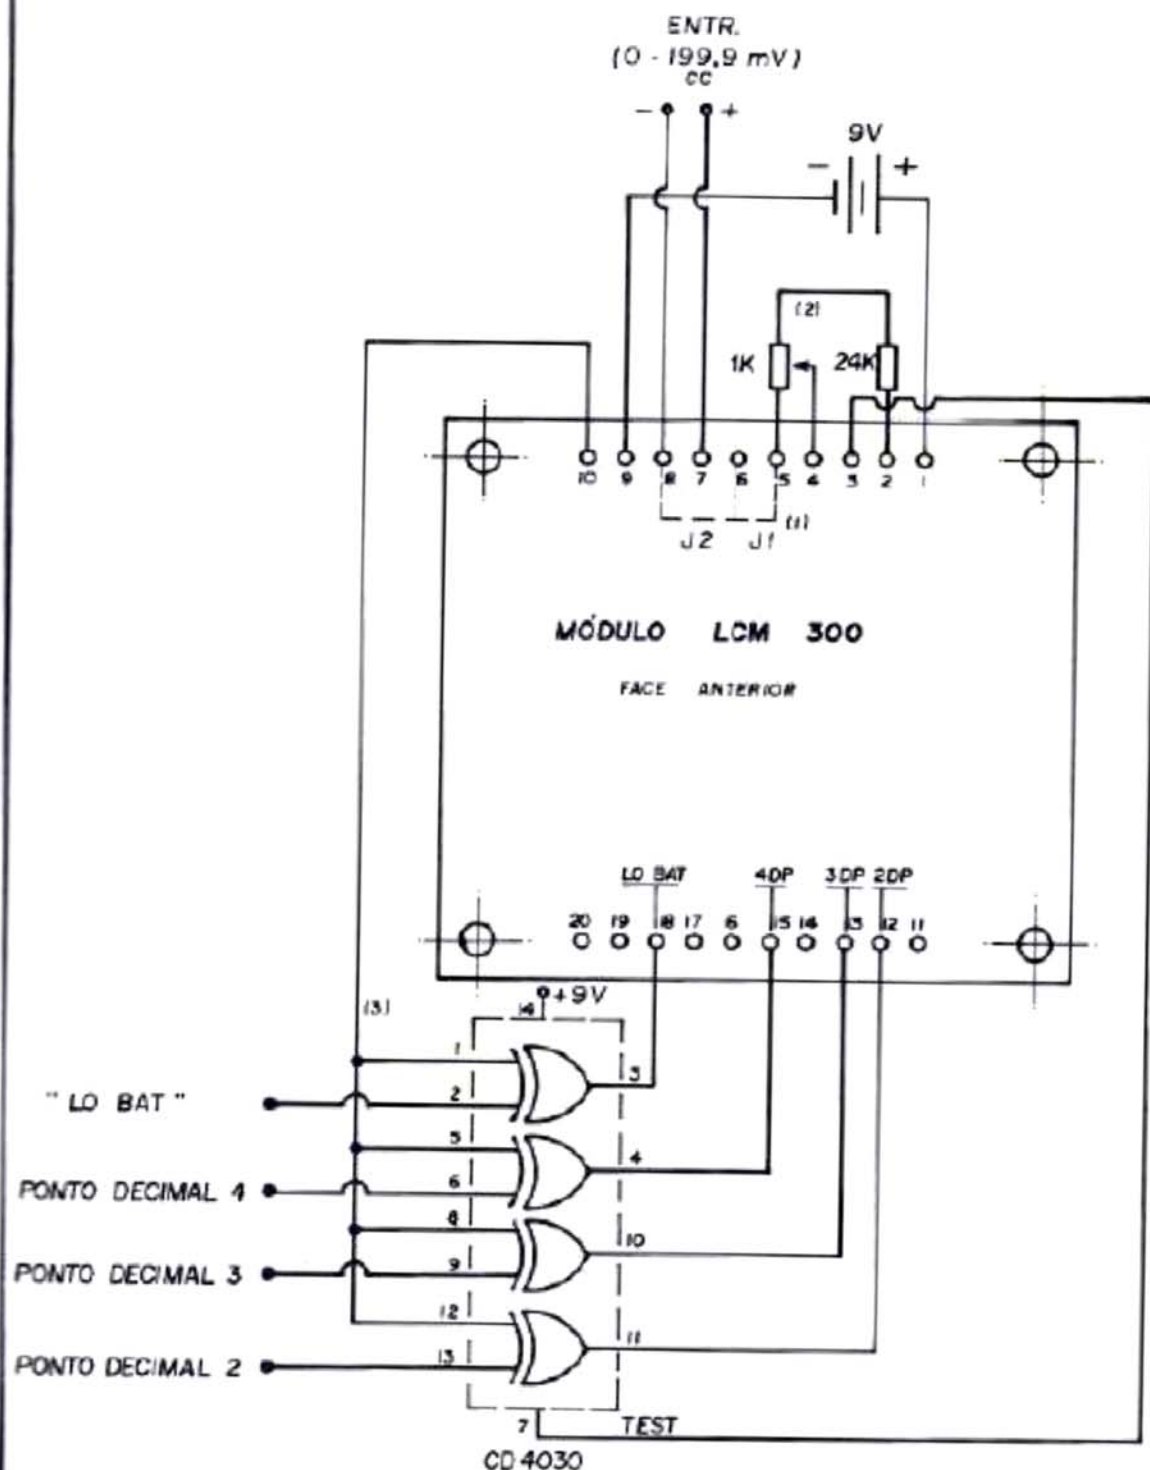

R1 = 100 K Ω
 R2 = 1 M Ω
 R3 = 47 K Ω
 C1 = 100 pF
 C2 = 1 μ F
 C3 = 10 nF
 C4 = 0,47 μ F
 C5 = 220 nF

OBSERVAÇÕES:

(1) - UNIR 5,6,8 ATRAVÉS DOS JUMPERS J1 e J2 NA FACE POSTERIOR.

(2) - AJUSTE DA TENSÃO DE REFERÊNCIA
 $V_{REF} = 100 \text{ mV}$ P/ F.E. = 199,9 mV.
 USAR TRIMPOT DE ALTA PRECISÃO

(3) - CI 4030 OPCIONAL CASO SE DESEJE ENDEREÇAR OS PONTOS DECIMAIS E O "LO BAT"

(mm)	DATA	NOME		
DES.				
REV.				
APR.				
ESC.	TÍTULO:			Nº
—	MÓDULO LCM 300 - CIRCUITO BÁSICO DE APLICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA			