

CERTIFICADO DE GARANTIA:

A Dal Moro Eletro Eletrônica Ltda garante a funcionalidade e o acabamento de seu aparelho pelo prazo legal de 03 (três) meses, mais 09 (nove) meses de garantia adicional da fábrica, totalizando o prazo de 01 (um) ano contados a partir da data de venda registrada na nota fiscal, desde que o aparelho seja utilizado de forma apropriada e de acordo com o Manual de Instruções. A garantia somente é dada em casos de defeitos de fabricação ou em matérias-primas, sujeitos a uma prévia análise por um agente autorizado, a fim de providenciar o conserto necessário.

A Dal Moro Eletro Eletrônica Ltda declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho:

- Sofrer algum dano resultante de maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
- Sofre danos em consequência de uso em locais impróprios como por exemplo, ambientes com grande concentração de ácido e/ou pó ou utilizado para outras finalidades;
- Apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pelo Fabricante;
- Apenas no caso de não haver assistência técnica local, o ônus pelo transporte será arcado pelo fabricante.

Nota: Para efeito de prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a nota fiscal de compra do aparelho ao Agente Autorizado.



A lista de Assistentes Técnicos Autorizados encontra-se no site: www.goar.com.br

Dal Moro

Rev.03

Fabricado por Dal Moro Eletro Eletrônica LTDA.

Rua Cambará do Sul, 407, Bairro Esplanada,

CEP: 95096-130, Caxias do Sul – RS

CNPJ: 94.331.519/0001-04

Inscrição Estadual: 029/0222923

sac@dalmoro.ind.br



MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EXAUSTOR RESIDENCIAL EX30/EX40/EX50 MONOFÁSICO 4 PÓLOS 60Hz



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	TENSÃO	CORRENTE
EX30	127V/220V	0,87A/0,48A
EX40	127V/220V	1,11A/0,65A
EX50	127V/220V	1,62A/1,00A

- Dimensões:

EX30: Alt.: 30cm Larg.: 30cm Prof.: 20cm

EX40: Alt.: 40cm Larg.: 40cm Prof.: 20cm

EX50: Alt.: 50cm Larg.: 50cm Prof.: 20cm

Disponível na cor: preto

Guarde este manual para consultas futuras.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES:

Segurança, Instalação e Manuseio:

Ao instalar este aparelho, é essencial seguir as instruções deste manual:

- Este aparelho não deverá ser instalado em ambientes externos (não abrigados) ou em locais sujeitos à condensação ou projeção de líquidos.

- Para instalação, montagem e manutenção de seu aparelho é indispensável um profissional especializado.

- Ao montar partes ou peças do aparelho é necessário confirmar que o aparelho não esteja conectado à rede elétrica.

- Deve ser desligada a chave geral da rede elétrica durante a instalação do produto.

- Antes de efetuar a instalação elétrica ou ligar o plugue na tomada, certificar-se que a tensão elétrica (voltagem) seja compatível com a indicada no produto (127V ou 220V).

- Certificar-se que o aparelho esteja desligado da rede de alimentação antes de remover qualquer parte do produto, como por exemplo a grade de proteção da hélice.

- Após realizar a instalação, o aparelho deve ser ligado através da chave liga/desliga indicada na vista explodida na página seguinte.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Em caso de funcionamento anormal, o aparelho deve ser desconectado da rede elétrica e encaminhado para um Assistente Técnico Autorizado (disponível no site www.goar.com.br).

- Não utilizar o produto em caso de algum componente apresentar avaria ou funcionamento anormal. Quando houver necessidade de manutenção, a mesma deverá ser realizada por um Assistente Técnico Autorizado (disponível no site www.goar.com.br).

- Para evitar acidentes, em função do fluxo de ar gerado e da oscilação do aparelho, evitar o contato e mantenha distância de cabelos, cortinas ou qualquer outro objeto que possa ser sugado pela hélice.

- Nunca transportar o produto pelo cabo de alimentação.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante ou Assistente Técnico

Autorizado a pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Este aparelho deve ser instalado de tal forma que a grade de proteção fique posicionada a mais de 2,3 metros do nível do chão.

A instalação da caixa Liga/Desliga/Liga (ventilação ou exaustão) deverá ser realizada em local acessível para que o usuário possa realizar a manipulação do mesmo.

- O aparelho não possui meios para desligamento da alimentação com separação total, tais meios devem ser incorporados na instalação fixa de acordo com as regras de instalação.

Conservação, Limpeza e Armazenamento

- Realizar limpezas periódicas do aparelho para manter sua funcionalidade e eficiência. (Obs.: Acumulo de resíduos na hélice pode acarretar aumento do ruído devido às vibrações geradas pelo desbalanceamento de suas pás. Acumulo nas grades de proteção e/ou motor elétrico do sistema de ventilação, que podem reduzir a eficiência do produto).

- Para efetuar a limpeza, mantenha seu aparelho desligado. - Utilizar apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro para realizar a limpeza.

- Nunca utilizar produtos químicos voláteis ou combustíveis.

- Não utilizar produtos abrasivos para não danificar a aparência do produto.

Descarte

- Este aparelho deverá ser descartado de forma a preservar o meio ambiente, como o mesmo é composto por partes plásticas, metálicas e circuitos, tais partes devem ser destinadas como resíduos seletivos.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DOS EXAUSTORES 300/400/500MM

PROCEDIMENTO:


- 1° - Fixar o exaustor na parede a uma altura superior a 2,3 metros em relação ao nível do solo ou no duto de ventilação. Certifique-se que a grade do exaustor esteja posicionada para o ambiente externo do local e os cabos voltados para baixo;
 - 2° - Girar a hélice e verifique sua centralização em relação a carcaça;
 - 3° - Verifique a tensão e a frequência de seu aparelho e realize a ligação conforme o esquema apresentado nas figuras abaixo;
 - 4° - ATENÇÃO: O motor deve ser aterrado de acordo com as normas nacionais para prevenir choque elétrico;
 - 5° - Os exaustores axiais possuem um sistema combinado de exaustão e ventilação conforme selecionado na chave de controle (1).
- Este equipamento não deve ser instalado em ambientes com temperaturas superiores a 40°C.

TENSÃO DE FASE: 127V

Ligação 127V

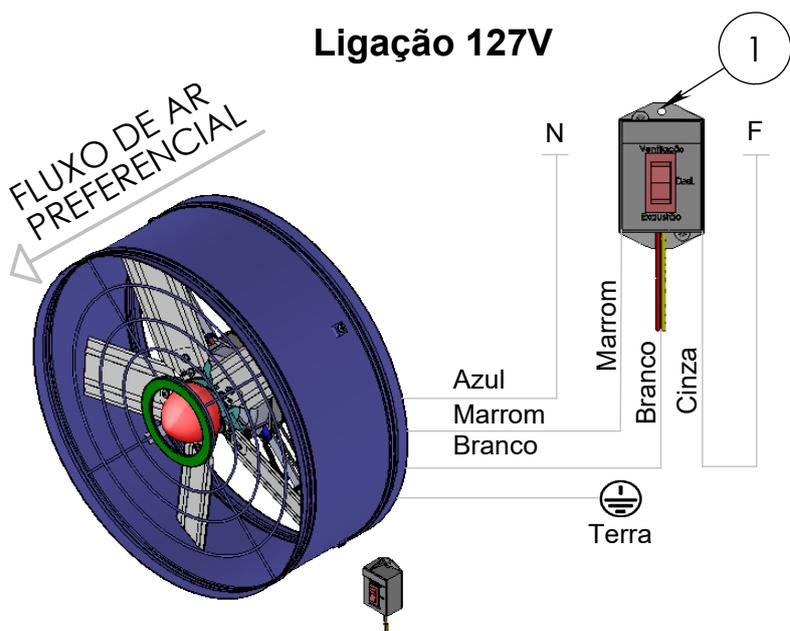

Ligação 220V

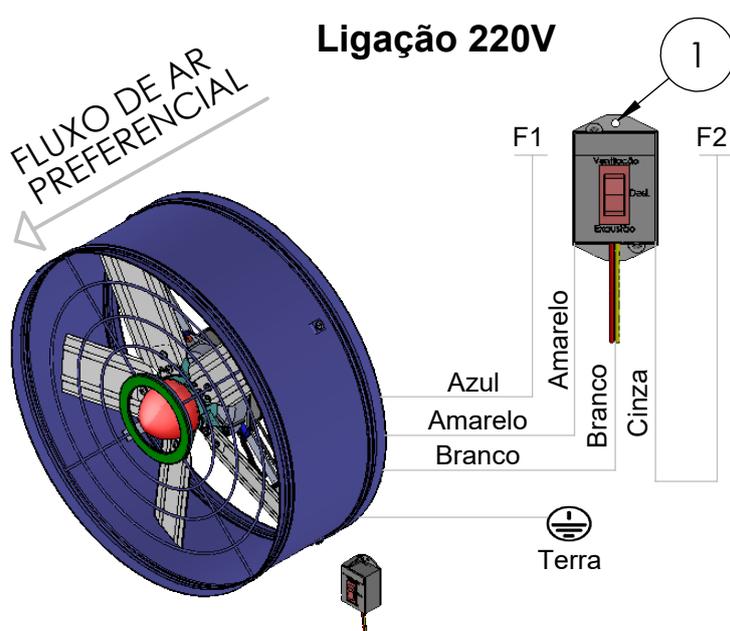

TENSÃO DE FASE : 220V

